


SanTRAL® HTU 1


Automatische papieren handdoekdispenser

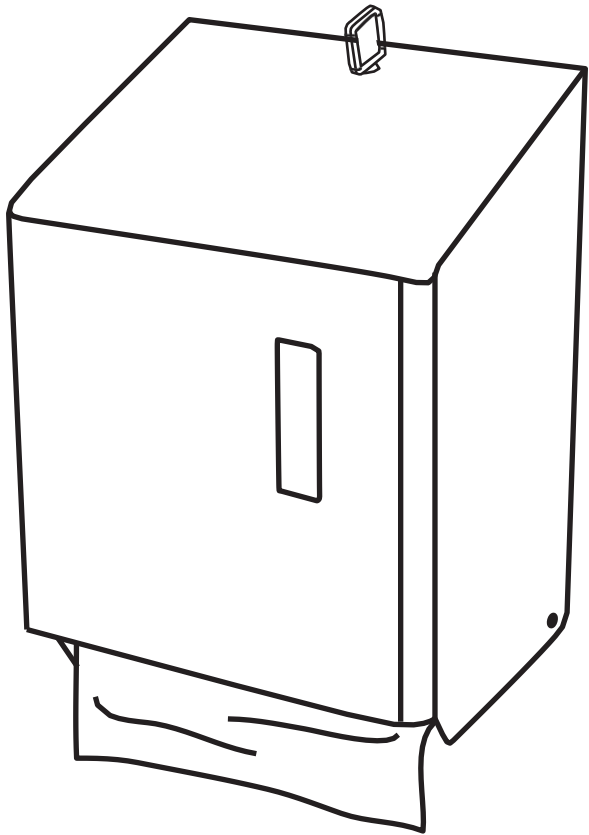

- 1. Leveringsomvang**
- Apparaat
 - 4 batterijen type D
 - Bevestigingsset
 - Gebruiksaanwijzing

- 1. Leveringsomvang**
- Apparaat
 - 4 batterijen van het type 'D'
 - Bevestigingsset
 - Gebruiksaanwijzing

SanTRAL® HTU 1

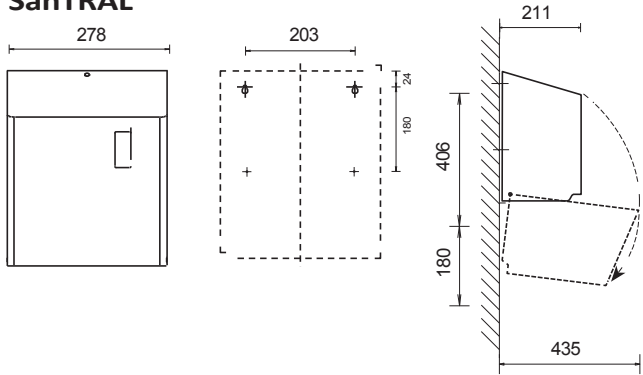

- 2. Bestemmingsgebruik**

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor de automatische papieraafgifte voor het drogen van de handen. Het gebruik is alleen toegestaan in gesloten ruimtes (behalve in zwembaden) en in een niet-explosieve omgeving.

- 2. Beoogd gebruik**


Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor de automatische afgifte van papieren handdoekjes voor het drogen van de handen. Mag alleen worden gebruikt in gesloten ruimtes (met uitzondering van zwembaden) en in niet-explosieve omgevingen.

- 3. Apparaat openen**

Om het apparaat te openen, ontgrendelt u de kap en drukt u deze met beide handen loodrecht omhoog totdat u weerstand voelt. Klap de kap vervolgens met beide handen naar beneden en breng deze in de eindpositie.

- 3. Het apparaat openen**

Om het apparaat te openen, ontgrendel je de kap en duw je deze met beide handen verticaal omhoog totdat je weerstand voelt. Klap de kap nu met beide handen naar beneden tot in de eindpositie.

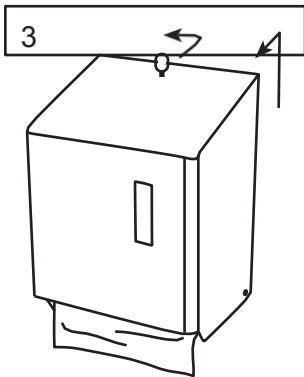


- 4. Montage**

De ergonomisch gunstige montagehoogte voor een veilig en comfortabel gebruik bedraagt 120 cm, gemeten vanaf de vloer tot aan de onderrand van de dispenserbehuizing.

- 4. Installatie**

De ergonomisch meest geschikte installatiehoogte voor een veilig en comfortabel gebruik bedraagt 120 cm, gemeten vanaf de vloer tot aan de onderkant van de dispenserbehuizing.

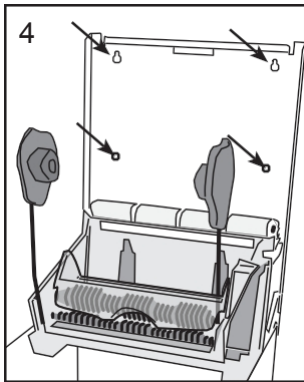

Belangrijk!

Voor een veilige werking moet de dispenser met 4 schroeven aan de daarvoor bestemde bevestigingsgaten aan de muur worden bevestigd. Controleer vooraf of de muur geschikt is! Bevestig het apparaat aan de muur met het meegeleverde of geschikt bevestigingsmateriaal.

Belangrijk!

Om een veilige werking te garanderen, moet de dispenser met 4 schroeven aan de daarvoor bestemde bevestigingsopeningen aan de muur worden bevestigd. Controleer vooraf of de muur geschikt is! Bevestig het apparaat aan de muur met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen of andere geschikte bevestigingsmaterialen.

- 5. Het apparaat vullen**

De dispenser is geschikt voor papierrollen met buitenafwikkeling, met een maximale rolbreedte van 200 mm, een maximale roldiameter van 190 mm en een minimale binnendiameter voor de papieropname van 38 mm.



Als er bij het bijvullen van de nieuwe papierrol nog een resthoeveelheid op de geplaatste rol zit (buitendiameter van de totale restrol max. 80 mm), kan de totale rol met de resthoeveelheid in de rolhouder onder het batterijvak worden gelegd (afb. 5.1 en 5.2). Het papier blijft daarbij in de transportgeleiding (voorste rubberen rollen). Plaats vervolgens de nieuwe papierrol zoals beschreven in 5.3. Wanneer de resthoeveelheid van de oude rol is opgebruikt, schakelt de doorzichtige kunststofbeugel door tegen de transportrol te drukken automatisch over op de nieuwe rol.

- 5. Het apparaat vullen**

De dispenser is geschikt voor standaardpapierrollen, met een maximale rolbreedte van 200 mm, een maximale roldiameter van 190 mm en een minimale binnendiameter voor het vasthouden van het papier van 38 mm.

Als er bij het plaatsen van de nieuwe papierrol nog wat papier op de oude rol zit (buitendiameter van de volledige restrol max. 80 mm), kan de volledige rol met het resterende kan worden verplaatst naar de rolhouder onder het batterijcompartiment. (Afb. 5.1 en 5.2) Het papier blijft daarbij in de transportgeleider (voorste rubberen rol) zitten. Plaats vervolgens de nieuwe papierrol zoals beschreven in 5.3. Wanneer de resterende hoeveelheid op de oude rol op is, zal de

De doorzichtige kunststof beugel schakelt automatisch over naar de nieuwe rol door op de transportrol te drukken.

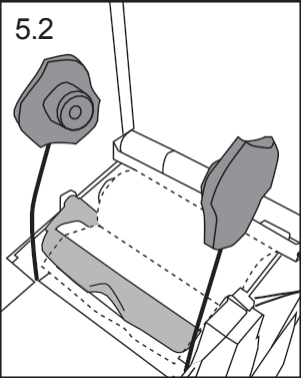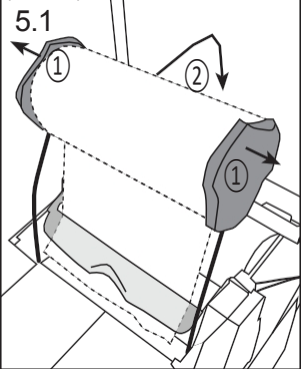


- 5.3. Papierrol plaatsen.**

Plaats de papierrol.



- 5.4. Til de aandrukkele op, trek het papier naar voren en laat de aandrukkele weer zakken.**

- 5.4. Til de aandrukflap op, trek het papier naar voren en laat de aandrukflap weer zakken.**

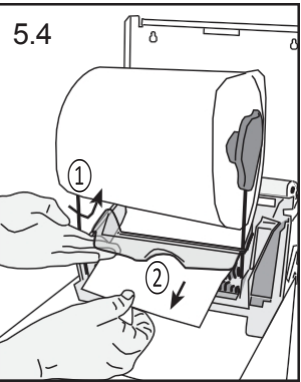


Afmetingen in mm
Dimensions in mm

1417979/0425/1.3
Technische wijzigingen voorbehouden.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

D Sluit de behuizing. Het papier wordt automatisch ingevoerd. De dispenser is direct klaar voor gebruik.

E Sluit de behuizing. Het papier wordt automatisch aangevoerd. De dispenser is onmiddellijk klaar voor gebruik

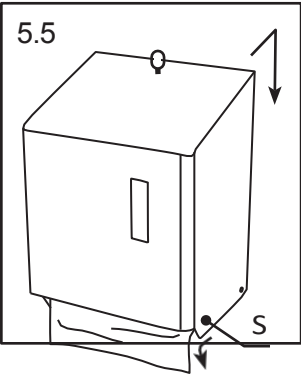

D 6. Onderhouds- en reinigingsinstructies

Het apparaat is grotendeels onderhoudsvrij. Bij lichte vervuiling (bijv. stof) volstaat het om het apparaat met een droge doek af te vegen. Als u een vochtige doek gebruikt, mag deze alleen aan de buitenkant worden gebruikt. Lege batterijen moeten worden verwijderd en indien nodig door nieuwe worden vervangen. Gebruik uitsluitend batterijen van het type D (geen oplaadbare batterijen!) en let bij het plaatsen op de polariteit.

Om het apparaat te openen, ontgrendelt u de kap en drukt u deze met beide handen loodrecht omhoog totdat u weerstand voelt. Klap de kap nu met beide handen naar beneden en breng deze in de eindpositie. Om de kap te sluiten, moet deze eerst lichtjes worden opgetild om hem uit de vergrendeling te halen. Om letsel of verkeerde bediening te voorkomen, blokkeert een veiligheidsschakelaar „S“ (zie afb. 5.5) bij geopende kap

het onbedoeld activeren van de dispenser.

Technische wijzigingen voorbehouden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

E 6. Onderhouds- en reinigingsinstructies

Het apparaat is grotendeels onderhoudsvrij. Licht vuil (bijv. stof) kan met een droge doek worden verwijderd. Een vochtige doek mag alleen aan de buitenkant van het apparaat worden gebruikt. Lege batterijen moeten worden verwijderd en indien nodig worden vervangen. Er mogen uitsluitend batterijen van het type 'D' worden gebruikt (geen oplaadbare batterijen) en let bij het plaatsen op de polariteit.

Om het apparaat te openen, ontgrendelt u het deksel en duwt u met beide handen verticaal omhoog totdat u weerstand voelt. Klap het deksel nu met beide handen naar beneden tot in de eindstand. Om het te sluiten, tilt u het deksel voorzichtig op om het de veiligheidsvergrendeling te halen. Om letsel of onbedoeld gebruik te voorkomen, voorkomt een veiligheidsschakelaar „S“ (zie afb. 5.5) dat de dispenser onbedoeld wordt geactiveerd terwijl het deksel open is.

D 7. Procedure bij storingen of defecten

Mocht er bij dit apparaat onverwacht een storing optreden, dan kunt u aan de hand van de hier vermelde aanwijzingen proberen het probleem zelf te verhelpen.

Geen stroomtoevoer:
- Zorg ervoor dat er nieuwe batterijen in het apparaat zijn geplaatst
- Zorg ervoor dat de veiligheidsschakelaar door de grendel wordt geactiveerd (indien nodig kan deze worden bijgesteld door de moeren los te draaien)

Geen papier:
- Zorg ervoor dat er geen papierstoring ontstaat
- Controleer of er vreemde voorwerpen tussen de transportrollen zitten en verwijder deze indien nodig. Als het probleem op deze manier niet kan worden opgelost, neem dan contact op met uw vakhandelaar.

E 7. Procedure in het geval dat het apparaat niet functioneert of in geval van een storing

Mocht dit apparaat onverwacht een storing vertonen, dan kunt u proberen deze op te lossen aan de hand van de hier gegeven instructies.

Geen stroomtoevoer:
- Zorg ervoor dat er nieuwe batterijen in het apparaat zijn geplaatst
- Controleer of de veiligheidsschakelaar door de vergrendeling wordt geactiveerd (kan worden bijgesteld door de moeren los te draaien)

Geen papier:
- Controleer of er geen papierstoring is
- Controleer of er vreemde voorwerpen tussen de invoerrollen zitten en verwijder deze indien nodig
Als het probleem op deze manier niet kan worden opgelost, neem dan contact op met uw gespecialiseerde dealer

D 8. Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijven of de winkel waar u het product hebt gekocht.

E 8. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparaten

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar naar een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Meer informatie kunt u verkrijgen bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijven of het bedrijf waar u het product hebt gekocht.

Afmetingen in mm

D 9. Wettelijke informatieplicht inzake de afvoer van batterijen

Batterijen horen niet thuis bij het huishoudelijk afval. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren. U kunt uw oude batterijen inleveren bij de openbare inzamelpunten in uw gemeente of overal waar batterijen van het betreffende type worden verkocht.

E 9. Wettelijke informatie over de afvoer van batterijen

Batterijen mogen niet als huishoudelijk afval worden weggegooid. Als consument bent u wettelijk verplicht om . Oude batterijen moeten worden ingeleverd bij de openbare inzamelpunten in uw gemeente of bij elke verkooppunt waar batterijen van dit type worden verkocht.

D 10. Instellingen

Uw contactloze papieren handdoekdispenser beschikt over instellingsmogelijkheden voor papierlengte, vertraging en bedrijfsmodus.

A: LED-statusindicator
Als de behuizing open is, knippert de LED ofwel groen-geel-groen (batterijspanning OK) ofwel rood-groen-rood (batterijspanning te laag, batterijen moeten worden vervangen)

B: Instelling van de papierlengte
Met deze functie kan de lengte van het uitgegeven papier worden ingesteld. Het oplichten van de betreffende LED geeft de geselecteerde papierlengte aan – zie de tabel voor mogelijke lengte-instellingen.

C: Instellen van de vertraging Hier kunt u de tijdsinterval tussen twee afgiftehandelingen instellen. Het oplichten van de betreffende LED geeft het gekozen tijdsinterval aan – zie de tabel voor mogelijke intervalinstellingen.

D: Bedrijfsmodus:
Omschakeling tussen „Automatische modus“ en „Sensormodus“. Zie voor de kenmerken van beide bedrijfsmodi „Kenmerken van de bedrijfsmodi“

E: Fabrieksinstellingen:
Druk op deze knop om het apparaat terug te zetten naar de volgende fabrieksinstellingen: 30,5 cm papierlengte, 0 seconden vertraging en bedrijfsmodus „sensormodus“.

E 10. Instelbare parameters

Uw Smart System contactloze handdoekrolhouder beschikt over instellingen voor de papierlengte, vertraging en uitgiftemodus. Deze instellingen kunnen eenvoudig worden gewijzigd door op de soft-touch toetsen van het toetsenbord te drukken.


A: LED-statusindicatielampje Wanneer het deksel open is, knippert het lampje groen-geel-groen (batterijen zijn in orde) of rood-groen-rood (batterijen zijn leeg en moeten worden vervangen).

B: Knop voor lengteaanpassing Door op deze knop te drukken, past u de lengte van het uitgegeven papier aan. Het knippen van het LED-lampje komt overeen met de geselecteerde lengte — zie de onderstaande tabel voor de beschikbare instellingen.

C: Knop voor het instellen van de vertraging Door op deze knop te drukken, stelt u de vertraging tussen elke afgifte in. Het knippen van het LED-lampje komt overeen met de geselecteerde vertraging — zie de onderstaande tabel voor de beschikbare instellingen.

D: Bedrijfsmodus
Schakelt tussen „Automatische modus“ en „Sensormodus“. Raadpleeg „Kenmerken van de bedrijfsmodi“ voor de kenmerken van beide bedrijfsmodi

E: Standaardinstellingen
Druk op deze knop om het apparaat terug te zetten naar de volgende fabrieksinstellingen: papierlengte 30,5 cm, vertraging 0 seconden en de bedrijfsmodus „Sensormodus“.

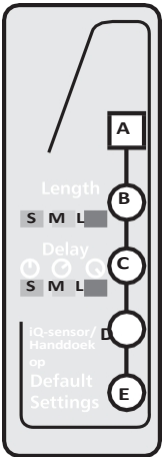

D 11. Kenmerken van de bedrijfsmodi

In de „Automatische modus“ geeft het apparaat automatisch een papieren handdoekje af in de door de gebruiker gekozen lengte, zodra het vorige papieren handdoekje is afgerukt. In de de „sensormodus“ geeft het apparaat een papieren handdoekje af in de door de gebruiker gekozen lengte, zodra een hand in het sensorgebied onder de dispenser wordt gestoken.

E 11. Kenmerken van de bedrijfsmodi

In de "Automatische modus" geeft het apparaat automatisch een nieuw papieren handdoekje af met de door de gebruiker geselecteerde lengte, zodra het vorige handdoekje is afgerukt. In de "Sensormodus" geeft het apparaat automatisch een nieuw papieren handdoekje af met de door de gebruiker geselecteerde lengte, zodra een hand het sensorgebied onder de dispenser binnenkomt.

LED-kleur/ LED Color	Papierlengte/ Paper Length	Vertraging (sec.)/ Delay (Sec.)	Bedrijfsmodus/ Operating Mode
Groen/ Green	20,3 cm / 8 inch	0 Se	Sensor Mode
Geel/ Yellow	25,4 cm / 10 inch	1,5	Automatische modus
Rood	30,5 cm / 12 inch	3	—

D ! Belangrijk

De hygiënische dispensersystemen van OPHARDT zijn ontworpen voor een zo groot mogelijke compatibiliteit met gangbare vulgoeders (bijv. alcoholhoudende desinfectiemiddelen, zeep, papieren handdoekjes enz.). Vanwege de grote verscheidenheid aan beschikbare productkwaliteiten van vulmiddelen kan het echter in individuele gevallen voorkomen dat een bepaald vulmiddel niet zoals bedoeld kan worden gedoseerd.

Controleer daarom altijd de compatibiliteit van het vulmiddel en het dispensersysteem voordat u nieuwe vulmiddelen gebruikt, om een onberispelijke werking te kunnen garanderen.

OPHARDT Hygiene aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten die kunnen voortvloeien uit incompatibiliteit tussen het vulmiddel en de dispensersystemen.

E ! Belangrijk

De dispensersystemen van OPHARDT Hygiene zijn ontworpen voor een zo groot mogelijke compatibiliteit met in de handel verkrijgbare vulmiddelen (bijv. alcoholhoudende desinfectiemiddel, zeep, papieren handdoekjes, enz.). Vanwege de grote verscheidenheid aan beschikbare productkwaliteiten van vulmiddelen is het in individuele gevallen mogelijk dat een specifiek vulmiddel niet zoals bedoeld kan worden gedoseerd.

Daarom moet de compatibiliteit van het vulmiddel en het dispensersysteem worden gecontroleerd voordat nieuwe vulmiddelen worden gebruikt, om een storingsvrije werking te kunnen garanderen.

OPHARDT Hygiene aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of kosten die voortvloeien uit de incompatibiliteit tussen vulmiddel en dispensersystemen.



OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH
Lindenau 27 • 47661 Issum • Duitsland
Telefoon +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
E-mailcustomer@ophardt.com • www.ophardt.com