

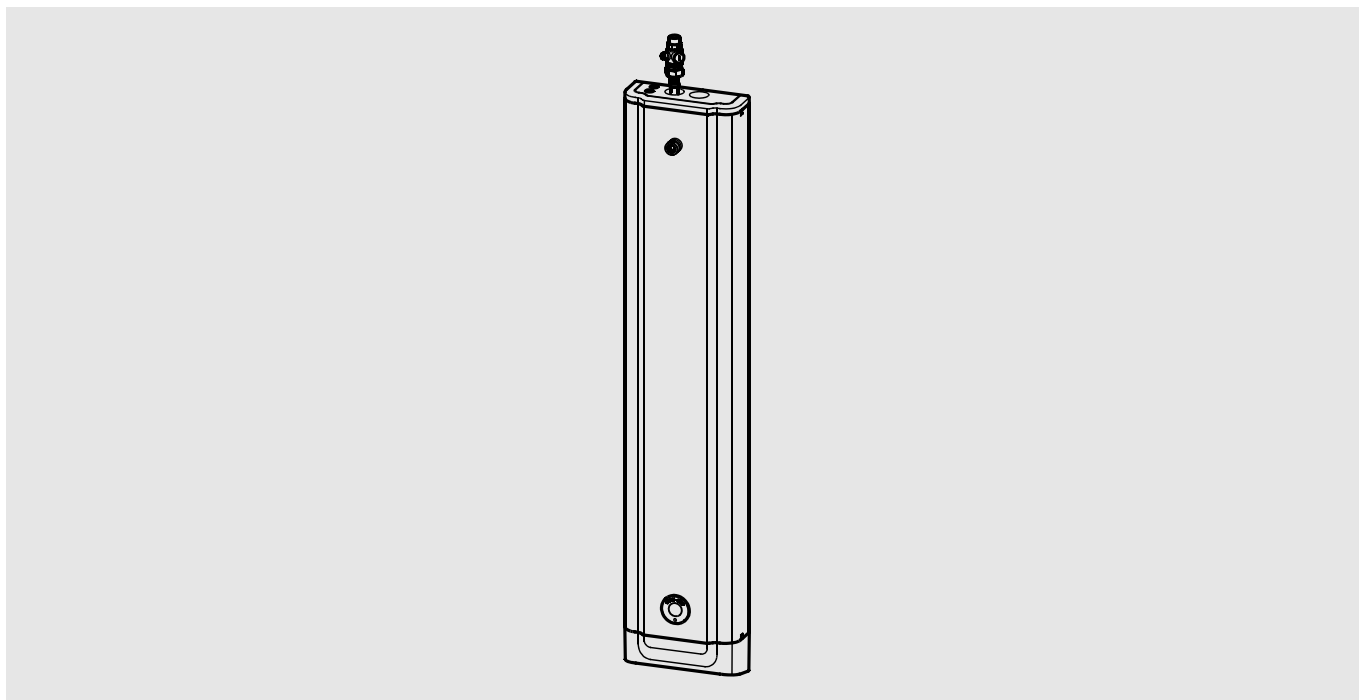
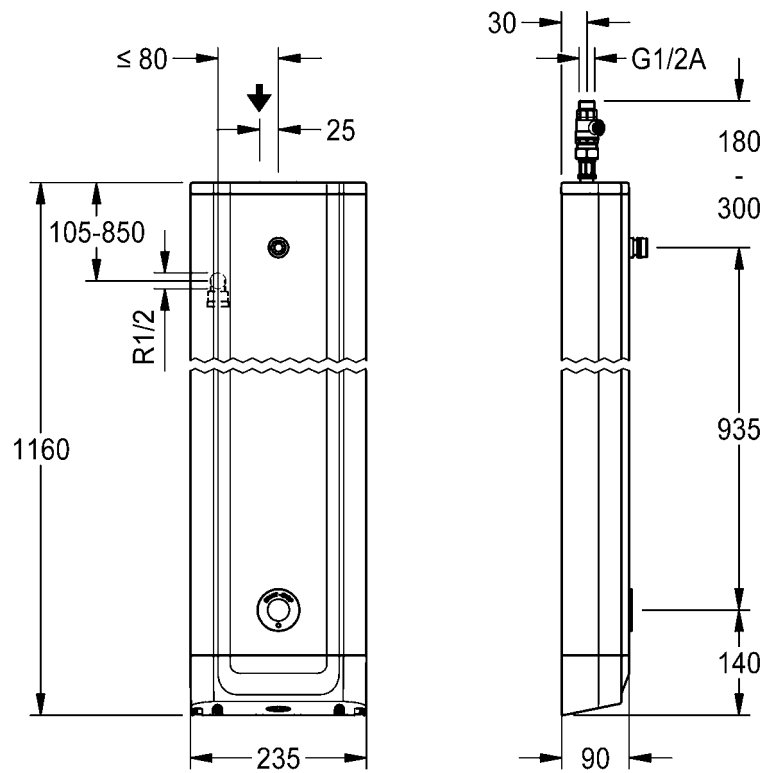
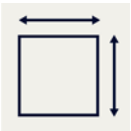



F5

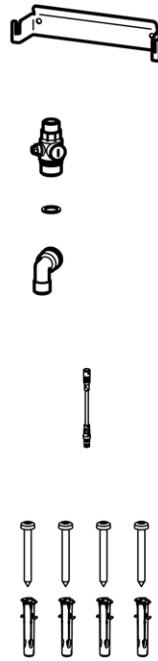

F5EV2003
2030062769

DE	Montage- und Betriebsanleitung	Duschpaneel Edelstahl
EN	Installation and operating instructions	Shower panel stainless steel
FR	Notice de montage et de mise en service	Panneau de douche en acier inox
ES	Instrucciones de montaje y servicio	Panel de ducha de acero inoxidable
IT	Istruzioni per il montaggio e l'uso	Pannello doccia in acciaio inox
NL	Montage- en bedrijfsinstructies	douchepaneel roestvrij staal
PL	Instrukcja montażu i obsługi	Panel natryskowy stal szlachetna
SV	Monterings- och driftinstruktion	Duschpanel rostfritt stål
CS	Návod pro montáž a provoz	Sprchový panel z ušlechtilé oce
FI	Asennus- ja käyttöohje	Suihkupaneeli ruostumaton teräs
RU	Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию	

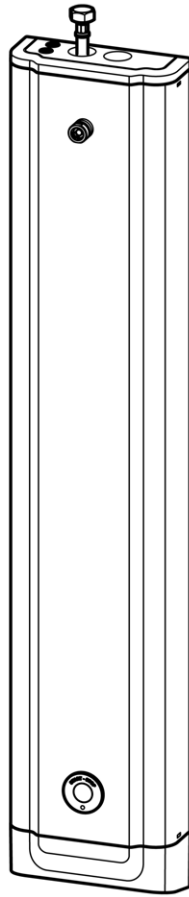

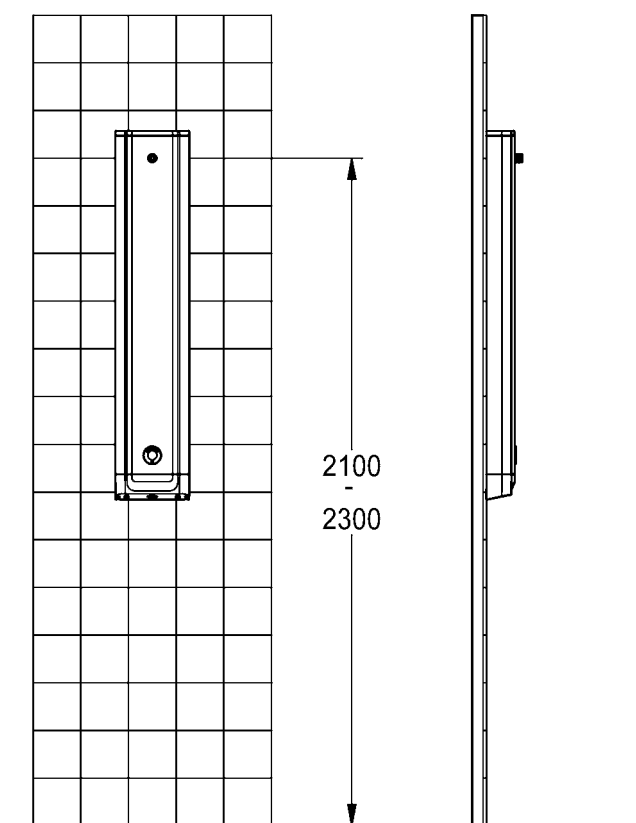

EN

Installation and operating instructions

Important notes

- ▶ All work must be carried out in a de-energised state.
- ▶ Before installing flush piping system!
- ▶ The fitting must be operated only with original mesh filter and return flow inhibitor!
- ▶ The fitting must be checked and maintained at regular intervals depending on the water quality and in accordance with the local conditions, and rules and regulations applicable at the site.
- ▶ Power supply and shower head must be ordered separately.

DE

Montage- und Betriebsanleitung

Wichtige Hinweise

- ▶ Alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand durchführen.
- ▶ Vor Installation Rohrleitungen spülen!
- ▶ Armatur nur mit original Sieb und Rückflussverhinder betreiben!
- ▶ In Abhängigkeit von der Wasserqualität, den örtlichen Gegebenheiten und den vor Ort geltenden Bestimmungen die Armatur in regelmäßigen Abständen prüfen und warten.
- ▶ Spannungsversorgung und Duschkopf müssen separat bestellt werden.

Technical data

- ▶ Minimum flow pressure 1.5 bar
- ▶ Maximum operating pressure 10 bar
- ▶ Recommended flow pressure 1.5-5 bar
- ▶ Volume flow at 3 bar flow pressure 9 l/min
- ▶ Thermostatic scald-protection in compliance with DIN EN 1111.
- ▶ maximum operating temperature
 - continuous operation 70 °C
 - short-term (<10 min) 80 °C
- ▶ Flow duration 30 s adjustable
- ▶ Supply voltage 6 - 24 V DC
- ▶ Power consumption 1.5 W
- ▶ Type of protection IP 59K

Technische Daten

- ▶ Mindestfließdruck 1,5 bar
- ▶ Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- ▶ Empfohlener Fließdruck 1,5-5 bar
- ▶ Volumenstrom bei 3 bar Fließdruck 9 l/min
- ▶ Thermostatischer Verbrühungsschutz laut DIN EN 1111.
- ▶ maximale Betriebstemperatur
 - Dauerbetrieb 70 °C
 - Kurzzeit (<10 min) 80 °C
- ▶ Fließzeit 30 s einstellbar
- ▶ Anschlussspannung 6 - 24 V DC
- ▶ Leistungsaufnahme 1,5 W
- ▶ Schutzart IP 59K

PL

Instrukcja montażu i obsługi

Ważne wskazówki

- ▶ Wszystkie prace przeprowadzać po odłączeniu zasilania elektrycznego.
- ▶ Przed instalacją przepłukać rury!
- ▶ Armatury należy używać wyłącznie z oryginalnymi sitkami i zaworami zwrotnymi!
- ▶ Armaturę należy poddawać regularnej kontroli i konserwacji w zależności od jakości wody, warunków lokalnych i obowiązujących przepisów.
- ▶ Zasilanie elektryczne i głowicę prysznicową należy zamawiać oddzielnie.

Dane techniczne

- ▶ Minimalne ciśnienie przepływu 1,5 bar
- ▶ Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
- ▶ Zalecane ciśnienie przepływu 1,5-5 barów
- ▶ Objętościowe natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 barów 9 l/min
- ▶ Termostatyczne zabezpieczenie przed poparzeniem zgodnie z DIN EN 1111.
- ▶ Maksymalna temperatura eksploatacji
 - Praca stała 70 °C
 - Czas krótki (<10 min) 80 °C
- ▶ Czas przepływu 30 s z możliwością ustawienia
- ▶ Napięcie przyłączeniowe 6 - 24 V DC
- ▶ Pobór mocy 1,5 W
- ▶ Rodzaj ochrony IP 59K

SV

Monterings- och driftinstruktion

Viktiga informationer

- ▶ Genomför alla arbeten i spänningslöst tillstånd.
- ▶ Spola igenom rörledningarna före installation!
- ▶ Använd armaturen endast med originalsilar och originalåterflödesförhindrare!
- ▶ Kontrollera och serva armaturen med intervaller som bestäms av vattenkvaliteten samt de lokala förhållandena och de bestämmelser som gäller där.
- ▶ Spänningsförsörjning och duschmunstycke måste beställas separat.

Tekniska data

- ▶ Minsta hydrauliska tryck 1,5 bar
- ▶ Maximalt drifttryck 10 bar
- ▶ Rekommenderat hydrauliskt tryck 1,5-5 bar
- ▶ Volymstrom vid 3 bar hydrauliskt tryck 9 l/min
- ▶ Termostatiskt skållningsskydd enligt DIN EN 1111.
- ▶ Maximal driftstemperatur
 - Kontinuerlig drift 70 °C
 - Kort tid (< 10 min) 80 °C
- ▶ Flyttid 30 s inställbar
- ▶ Anslutningsspänning 6 - 24 V DC
- ▶ Effektbehov 1,5 W
- ▶ Skyddsklass IP 59K

Remarques importantes

- ▶ Effectuez tous les travaux quand le dispositif est hors tension.
- ▶ Rincer les conduites avant d'installer !
- ▶ Ne faire fonctionner la robinetterie qu'avec les filtres et clapets de non retour d'origine !
- ▶ En fonction de la qualité de l'eau, ainsi que des conditions et des dispositions locales, il convient de contrôler et d'entretenir la robinetterie à intervalles réguliers.
- ▶ L'alimentation électrique et le pommeau de douche doivent être commandés séparément.

Données techniques

- ▶ Pression dynamique minimale 1,5 bar
- ▶ Pression de service maximale 10 bars
- ▶ Pression dynamique recommandée 1,5-5 bars
- ▶ Débit volumique pour 3 bars de pression dynamique 9 l/min
- ▶ Protection thermostatique contre les échaudures selon DIN EN 1111.
- ▶ Température de fonctionnement maximale
 - Fonctionnement continu 70 °C
 - Courte période (< 10 min) 80 °C
- ▶ Durée d'écoulement 30 s réglable
- ▶ Tension de raccordement 6 - 24 V DC
- ▶ Puissance absorbée 1,5 W
- ▶ Type de protection IP 59K

Důležité pokyny

- ▶ Veškeré práce vykonávejte ve stavu bez napětí.
- ▶ Před instalací potrubí propláchněte!
- ▶ Provozovat armaturu jen s originálními sítky a zařízeními proti zpětnému toku!
- ▶ V závislosti na kvalitě vody, místních podmínkách a předpisech platných v místě instalace je nutné provádět v pravidelných intervalech kontrolu a údržbu armatury.
- ▶ Napájení a sprchovou hlavici je nutno objednat zvlášť.

Technické údaje

- ▶ Minimální průtočný tlak 1,5 bar
- ▶ Maximální provozní tlak 10 bar
- ▶ Doporučený průtočný tlak 1,5-5 bar
- ▶ Průtok při průtočném tlaku 3 bar 9 l/min
- ▶ Termostatická ochrana proti opažení podle normy DIN EN 1111.
- ▶ Maximální provozní teplota
 - Doba provozu 70 °C
 - Krátký čas (< 10 min.) 80 °C
- ▶ Doba průtoku nastavitelná 30 s
- ▶ Přípojné napětí 6 - 24 V DC
- ▶ Příkon 1,5 W
- ▶ Krytí IP 59K

Indicaciones importantes

- ▶ Todos los trabajos deben realizarse con la tensión de alimentación desconectada.
- ▶ ¡Enjuagar las tuberías antes de instalar!
- ▶ ¡La grifería debe hacerse funcionar únicamente con los tamices y las válvulas antiretorno originales!
- ▶ En función de la calidad del agua, las condiciones locales y la legislación vigente, realizar las inspecciones y el mantenimiento de la grifería a intervalos regulares.
- ▶ La fuente de alimentación y el cabezal de ducha deben pedirse por separado.

Datos técnicos

- ▶ Presión mínima de flujo 1,5 bar
- ▶ Presión máxima de servicio 10 bares
- ▶ Presión de flujo recomendada 1,5-5 bares
- ▶ Flujo volumétrico con 3 bares de presión de flujo 9 l/min
- ▶ Protección termostática frente a escaldaduras según DIN EN 1111.
- ▶ Temperatura de servicio máxima
 - Funcionamiento continuo 70 °C
 - Tiempo breve (< 10 min) 80 °C
- ▶ Tiempo de corriente 30 s ajustable
- ▶ Tensión de conexión 6 - 24 V DC
- ▶ Consumo de potencia 1,5 W
- ▶ Modo de protección IP 59K

Tärkeitä ohjeita

- ▶ Kaikki työt on tehtävä jännitteettömälle järjestelmälle.
- ▶ Huuhtelee putkijohdot ennen asennusta!
- ▶ Käytä varusteet vain alkuperäisten sihtien ja takaisinvirtauksen eston kanssa!
- ▶ Hana tulee tarkistaa ja huoltaa säännöllisin väliajoin veden laadusta, paikallisista oloista ja paikalla voimassa olevista määräyksistä riippuen.
- ▶ Jännitesyöttö ja suihkupää on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

- ▶ Vähimmäisvirtauspaine 1,5 bar
- ▶ Suurin käyttöpaine 10 bar
- ▶ Suositeltava virtauspaine 1,5-5 bar
- ▶ Tilavuusvirta 3 barin virtauspaineella 9 l/min
- ▶ Termostaattinen kuumavesisuoja DIN EN 1111 mukaan
- ▶ Maksimaalinen käyttölämpötila
 - Jatkuva käyttö 70 °C
 - Lyhyt aika (<10 min) 80 °C
- ▶ Juoksuaika 30 s säädettävissä
- ▶ Verkkojännite 6 - 24 V DC
- ▶ Tehonkulutus 1,5 W
- ▶ Suojaustapa IP 59K

IT

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Avvertenze importanti

- ▶ Eseguire tutti i lavori fuori tensione.
- ▶ Sciacquare le tubazioni prima di installare!
- ▶ Utilizzare la rubinetteria esclusivamente con i filtri e le valvole antiriflusso originali!
- ▶ Controllare e sottoporre a manutenzione l'apparecchio ad intervalli regolari, in funzione della qualità dell'acqua, delle caratteristiche locali e delle vigenti disposizioni locali.
- ▶ L'alimentazione di tensione e la doccetta vanno ordinate a parte.

Specifiche tecniche

- ▶ Pressione idraulica min. 1,5 bar
- ▶ Pressione di esercizio max. 10 bar
- ▶ Pressione idraulica consigliata 1,5-5 bar
- ▶ Portata volumetrica a 3 bar di pressione idraulica 9 l/min
- ▶ Protezione antiscottatura termostatica secondo DIN EN 1111.
- ▶ Temperatura massima di esercizio
 - Funzionamento continuo 70 °C
 - Brevemente (<10 min) 80 °C
- ▶ Durata di flusso impostabile da 30 s
- ▶ Tensione di allacciamento 6 - 24 V DC
- ▶ Potenza assorbita 1,5 W
- ▶ Tipo di protezione IP 59K

RU

Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

Важные указания

- ▶ Выполняйте все работы при отключенном напряжении.
- ▶ Перед инсталляцией промыть трубки!
- ▶ Эксплуатировать арматуру только с оригинальными фильтрами и клапанами обратного течения!
- ▶ Арматуру необходимо регулярно чистить и обслуживать в зависимости от качества воды, местных условий и действующих в месте эксплуатации предписаний.
- ▶ Источник питания и душевая головка заказываются отдельно.

Технические характеристики

- ▶ Минимальный гидравлический напор 1,5 бар
- ▶ Максимальное рабочее давление 10 бар
- ▶ Рекомендуемый гидравлический напор 1,5-5 бар
- ▶ Объемный расход при гидравлическом напоре 3 бар 9 л/мин
- ▶ Термостатическая система защиты от ожога горячим паром/жидкостью согласно стандарту DIN EN 1111.
- ▶ Максимальная рабочая температура
 - Непрерывный режим работы 70 °C
 - Короткое время (<10 мин) 80 °C
- ▶ Время протекания 30 сек. регулируемое
- ▶ Напряжение питающей сети 6 - 24 В постоянного тока
- ▶ Потребляемая мощность 1,5 Вт
- ▶ Вид защиты IP 59K

Belangrijke aanwijzingen

- ▶ Alle werkzaamheden in spanningsloze toestand uitvoeren.
- ▶ Voor installatie buisleidingen spoelen!
- ▶ Armatuur alleen met originele zeven en terugstroomkleppen gebruiken!
- ▶ Afhankelijk van de waterkwaliteit, de plaatselijke omstandigheden en de plaatselijke voorschriften de armatuur regelmatig controleren en onderhouden.
- ▶ Stroomvoorziening en douchekop moeten apart worden besteld.

Technische gegevens

- ▶ Minimale dynamische druk 1,5 bar
- ▶ Maximale werkdruk 10 bar
- ▶ Aanbevolen dynamische druk 1,5-5 bar
- ▶ Volumestroom bij 3 bar dynamische druk 9 l/min
- ▶ Thermostatische beveiliging tegen verbranding volgens DIN EN 1111.
- ▶ Maximale bedrijfstemperatuur
 - Continubedrijf 70 °C
 - Kortstondig (<10 min) 80 °C
- ▶ Stromingstijd 30 s instelbaar
- ▶ Aansluitspanning 6 - 24 V DC
- ▶ Opgenomen vermogen 1,5 W
- ▶ Veiligheidsgraad IP 59K




1. Montage

EN Installation
FR Montage
ES Montaje
IT Montaggio

NL Montage
PL Montaż
SV Montering

CS Montáž
FI Asennus
RU Монтаж

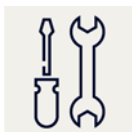

24 mm
29 mm

5 mm


TX 25

8 mm






1

1



2

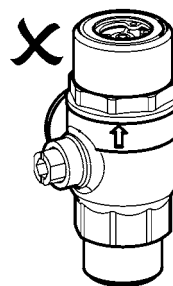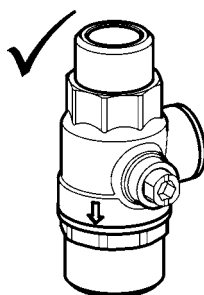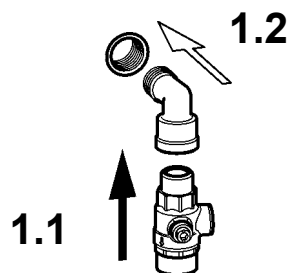


2




2.1

2.2

2.3

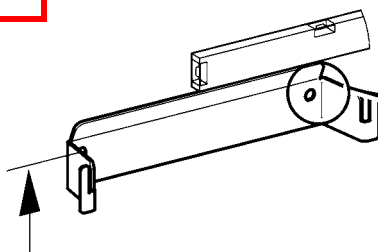


2,14 m - 2,34 m

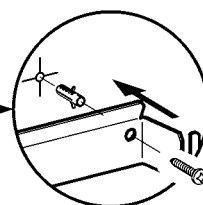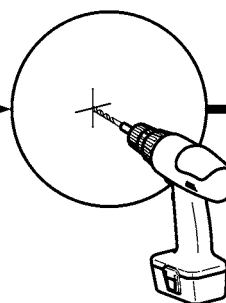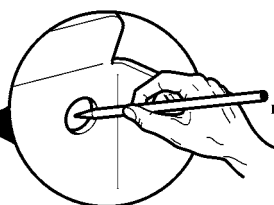


3






I

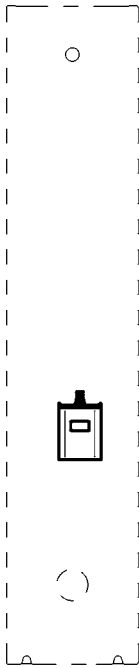

II


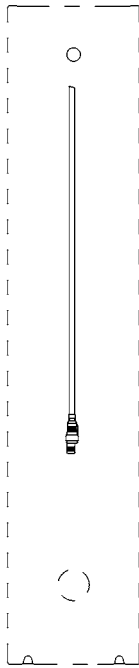


III

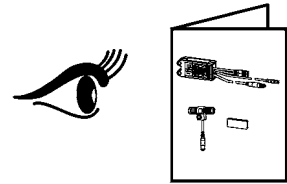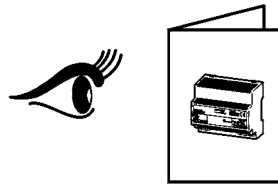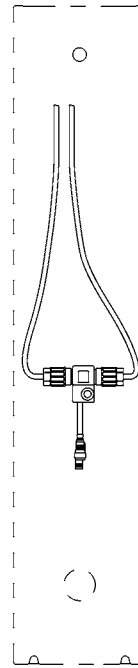


4


I / II

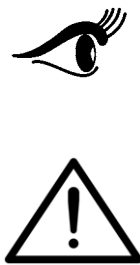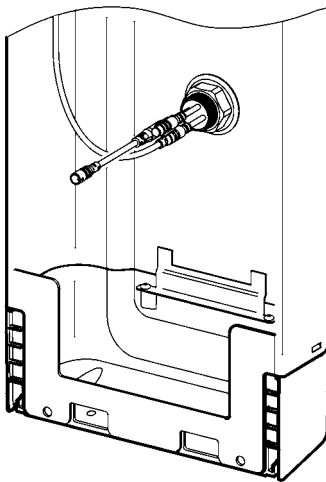


III

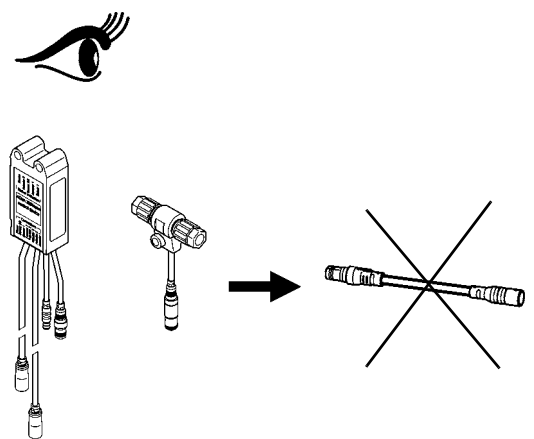


5

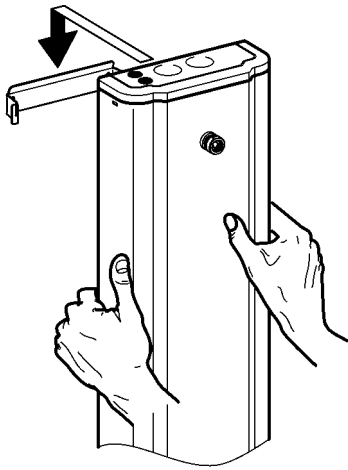

6

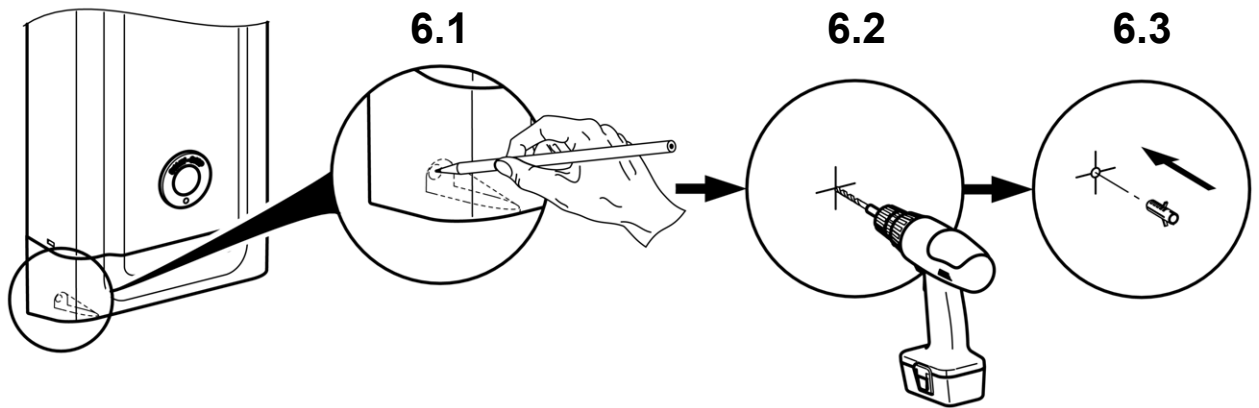


7

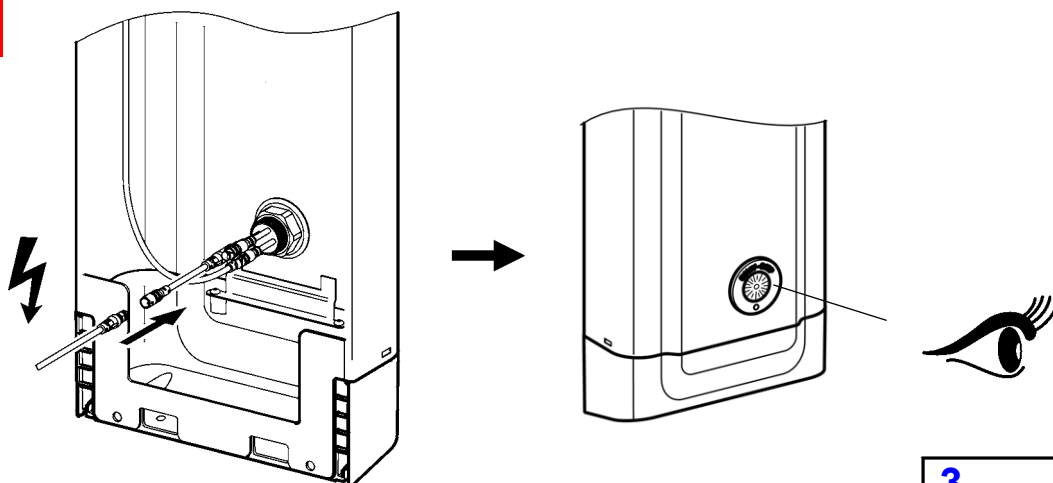


3.

- | | | | | | |
|----------|-----------|---|---|---|---|
| A | 2x | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ |
| B | 1x | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ |


8

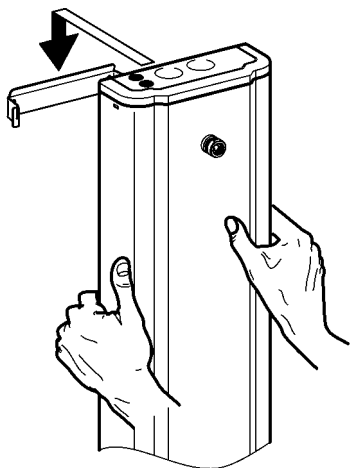


9

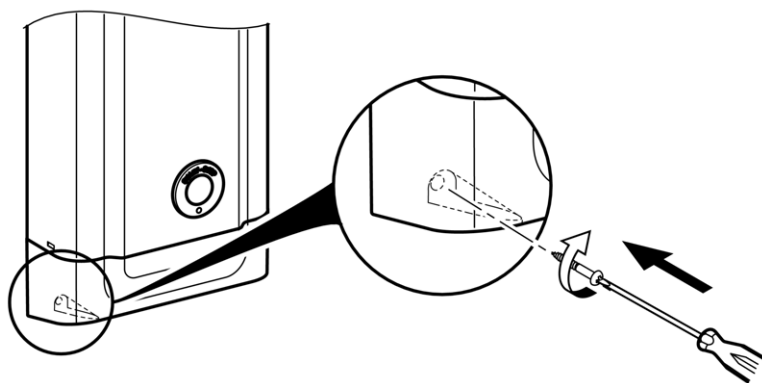

10

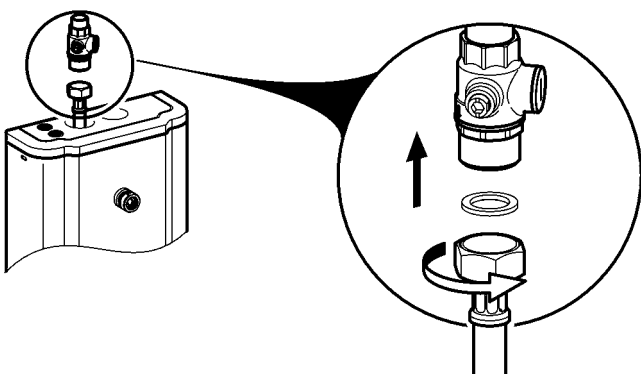

11

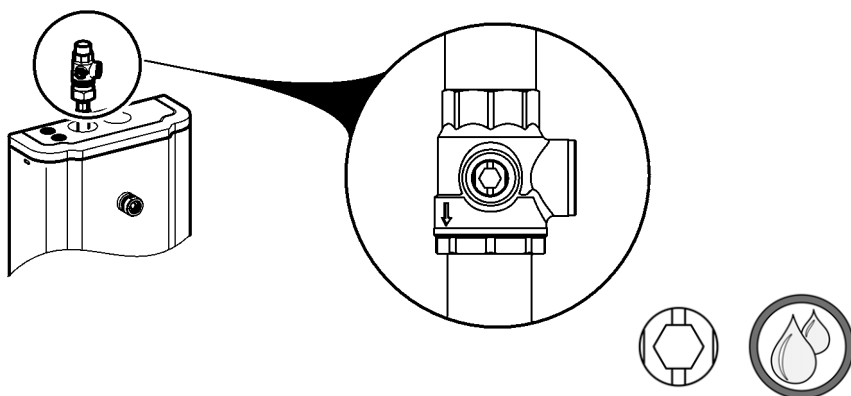

2. Funktion

EN Function

FR Fonctionnement

ES Función

IT Funzionamento

NL Werking


PL Funkcja

SV Funktion

CS Funkce

FI Toiminto


RU Функционирование


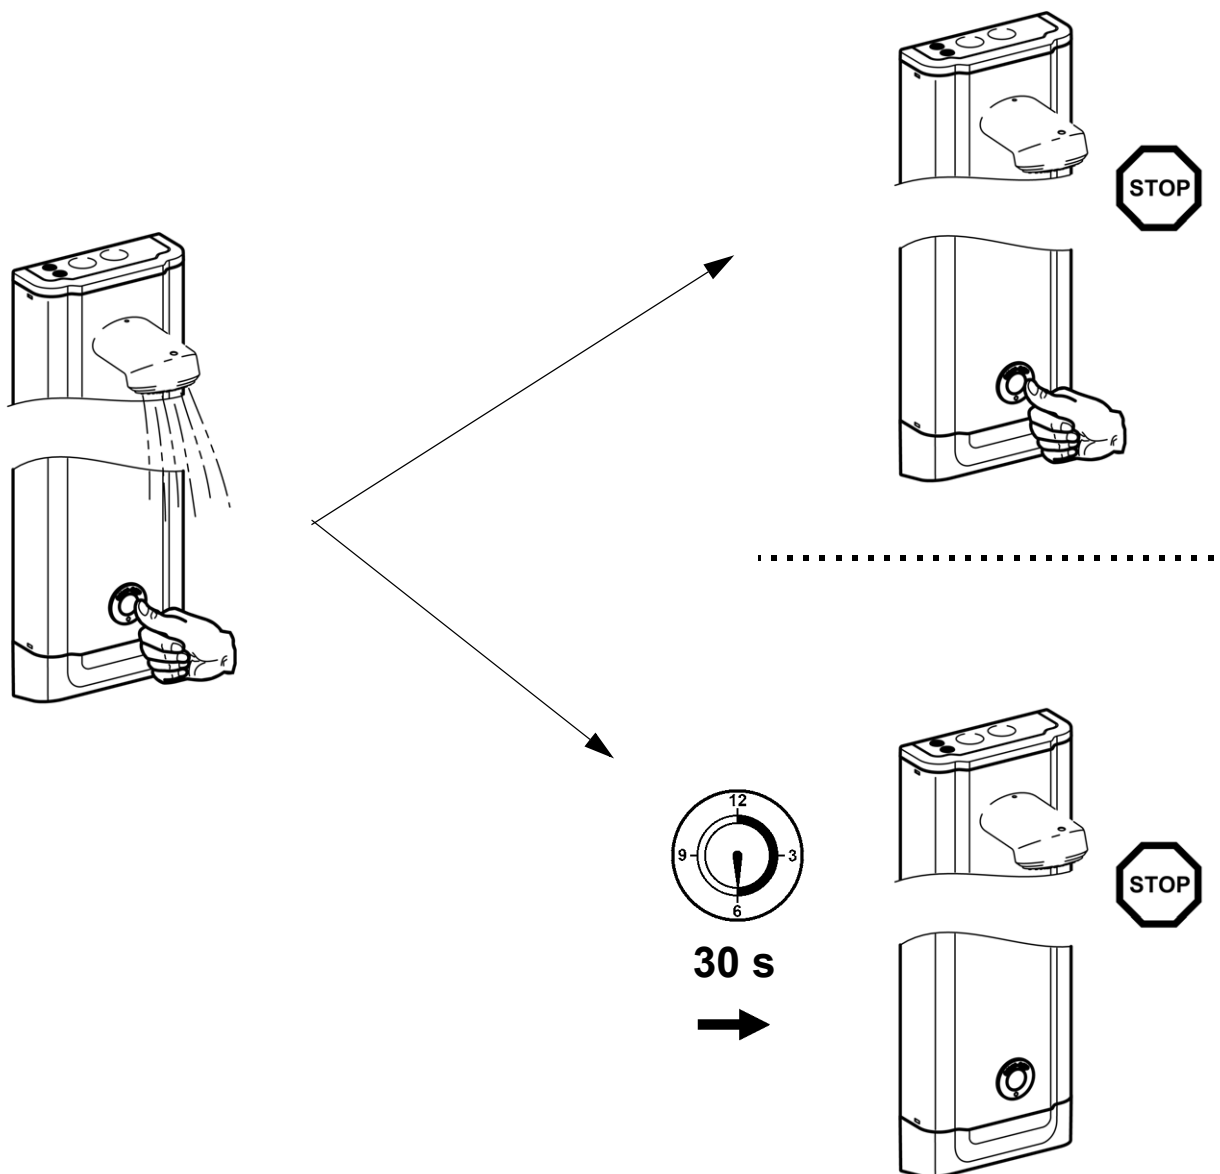


3. Hygienespülung ein- / ausschalten

EN Switching hygiene flushing on/off	NL Hygiënische spoeling in-/uitschakelen	CS Zapněte/vypněte hygienické propláchnutí
FR Activer/désactiver le rinçage hygiénique	PL Włączyć/wyłączyć spłukiwanie higieniczne	FI Hygieniahuuhdellun päälle-/ pois päältä kytkeminen
ES Activar/Desactivar el aclarado higiénico	SV Koppla hygienspolningen till / från	RU Гигиеническое промывание включить/выключить
IT Attivare/disattivare lo sciacquo igienico		




- EN**
- Ensure open outlet.
 - After 24h of non-use, water flows 30 s
- DE**
- Freien Auslauf gewährleisten.
 - Nach 24 h Nichtbenutzung fließt 30 s Wasser.
- FR**
- Garantir un écoulement libre.
 - L'eau s'écoule pendant 30 s. après 24 h de non utilisation.
- ES**
- Garantizar una salida libre.
 - Si no se realiza ningún uso durante 24 horas, fluye agua durante 30 segundos.
- IT**
- Garantire l'erogazione libera.
 - Dopo 24h di inutilizzo scorre acqua per 30 s.
- NL**
- Vrije uitloop garanderen.
 - Na 24 uur niet te zijn gebruikt stroomt er gedurende 30 s. water.
- PL**
- Zapewnić swobodny wylot.
 - Po 24 godz. niekorzystania przez 30 s. wypływa woda.
- SV**
- Garantera fritt avlopp.
 - Vatten flyter 30 s efter 24 timmars användningspaus.
- CS**
- Zajistěte volný odtok.
 - Při nepoužívání 24 h nechte 30 s téct vodu.
- FI**
- Vapaan virtauksen takaaminen.
 - Käyttämättömänä 24 h jälkeen virtaa vettä 30 s.
- RU**
- Обеспечить беспрепятственный слив
 - После того, как устройство не используется в течение 24 ч, в течение 30 сек течёт вода.

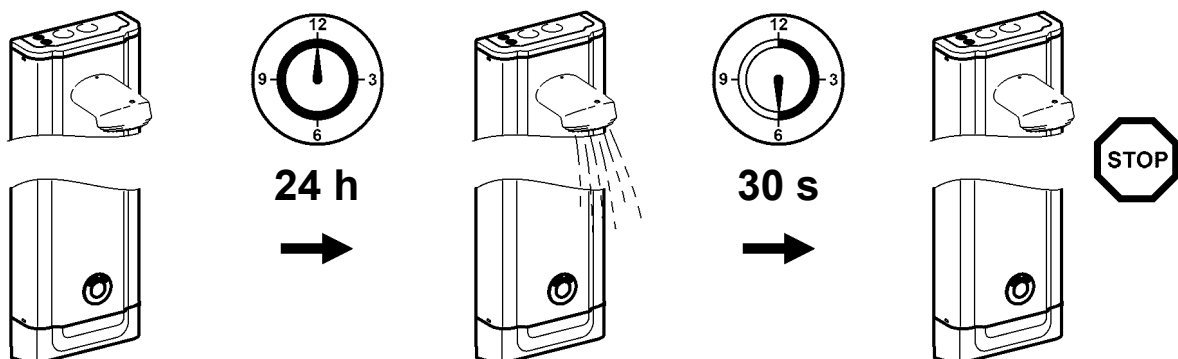

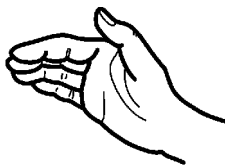


1


12

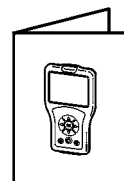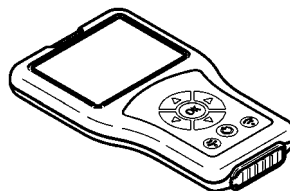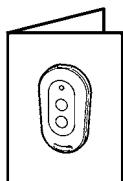


1

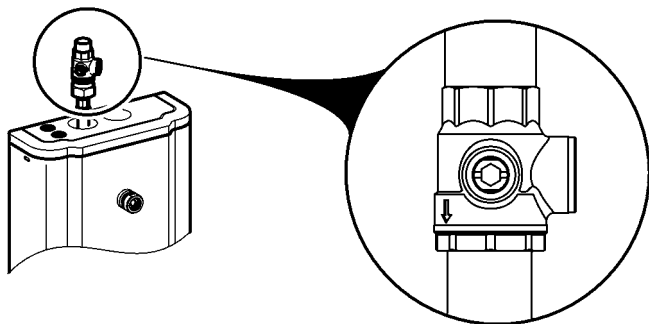


2

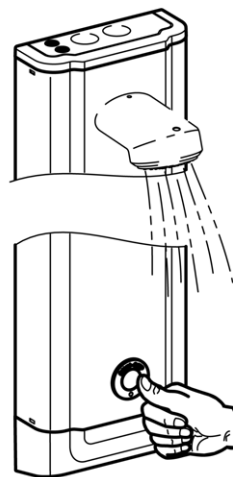


3

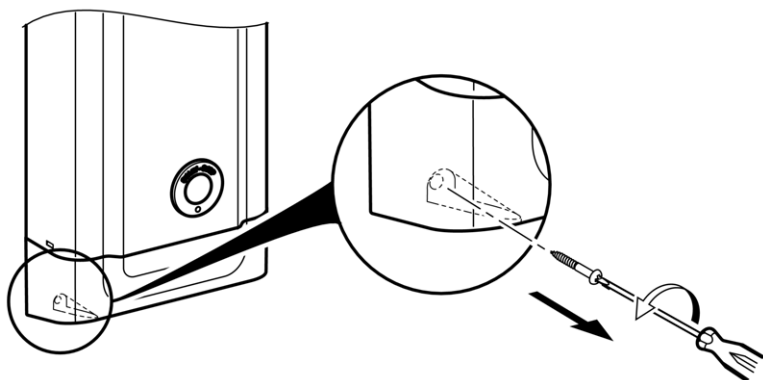


4

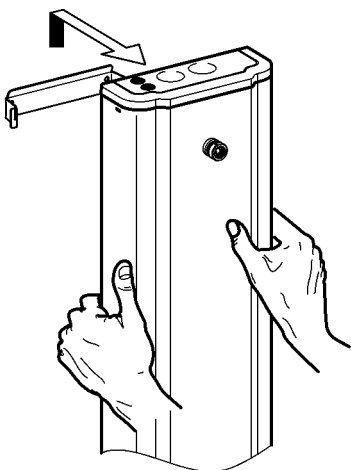


5

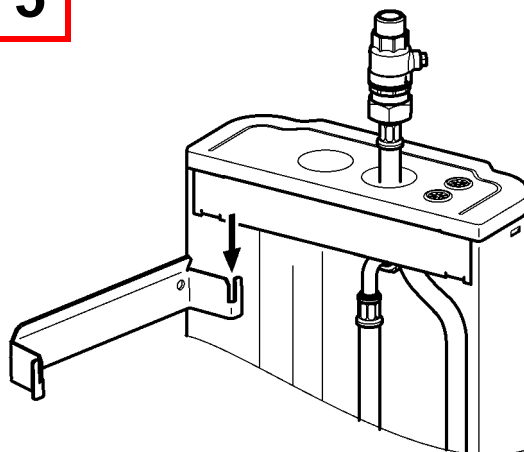



6

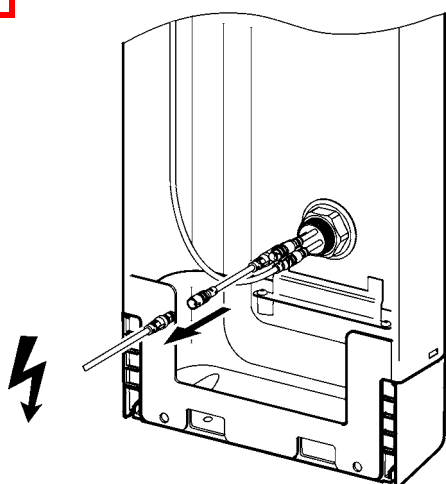

7

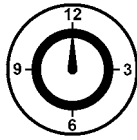



60 s

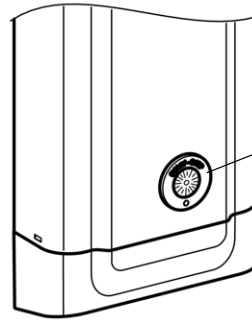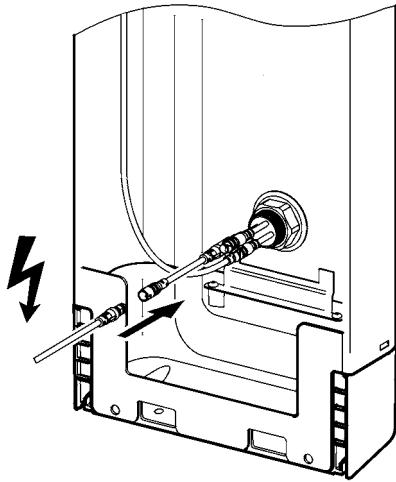



A 2x    

B 1x    



A

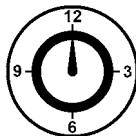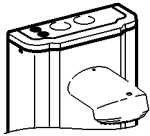



24 h

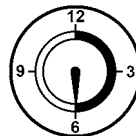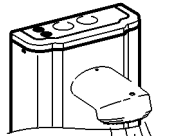



30 s

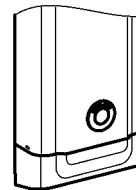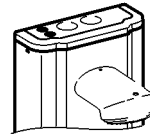



B

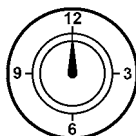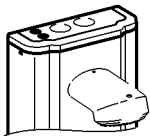



0 h

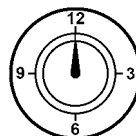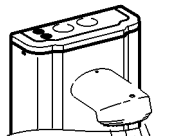

0 s

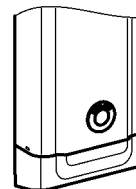
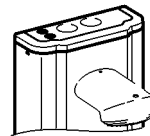


8

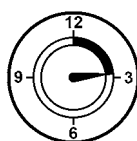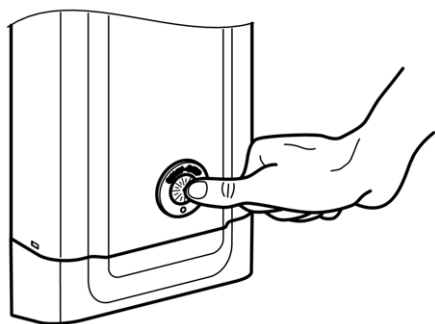


>12 s

9

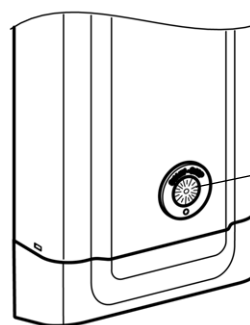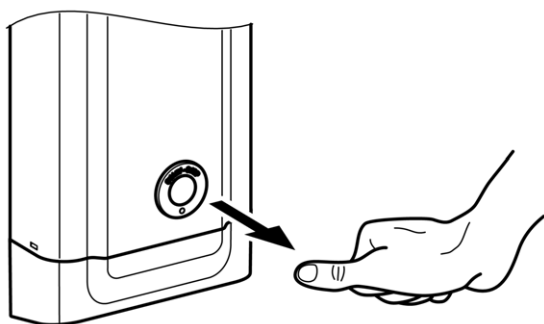


1x 


10

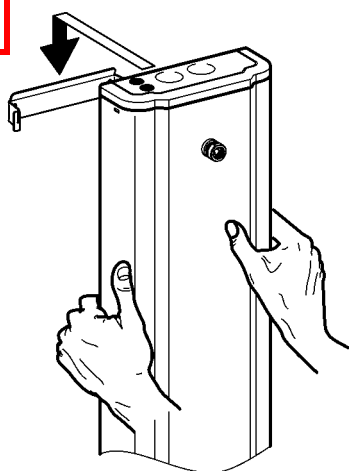

11







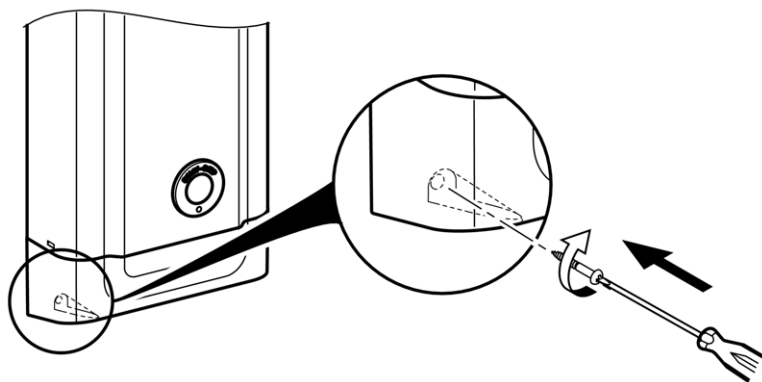


12

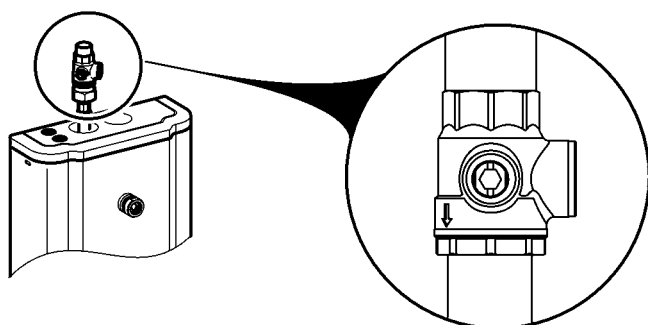

4. Reinigungsabschaltung einschalten

EN Switch on cleaning switch-off	NL Inschakelen van de reiniging shutdown	CS Vypínač pro čištění
FR Activer l'arrêt de nettoyage	PL Włączanie wyłączenia na czas czyszczenia	FI Aktivoida pesuseisokkien
ES Activar el apagado de limpieza	SV Aktivera rengörings avstängning	RU активировать чистка завершение работы
IT Attivare dello spegnimento per pulizia		

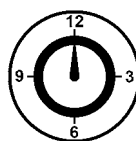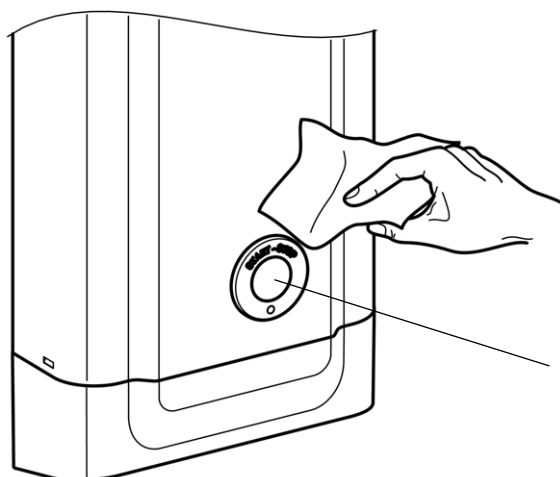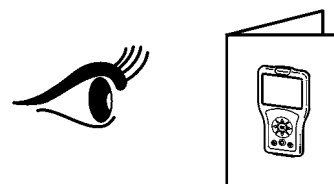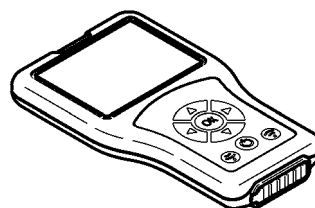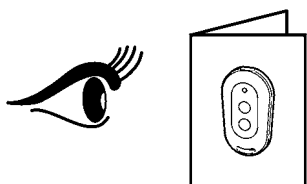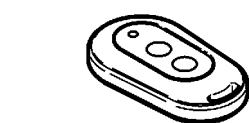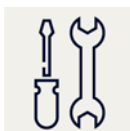

1 min

☀ 10s ☀ 10s ☀ ...

5. Fließzeit einstellen

EN Adjust flow duration

FR Régler la durée d'écoulement

ES Ajustar el tiempo de flujo

IT Impostazione della durata di flusso

NL Stromingstijd instellen



PL Ustawić czas przepływu

SV Ställa in flytförmågan




CS Nastavit dobu průtoku

FI Aseta virtausaika

RU Регулировка времени истечения

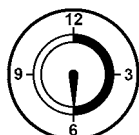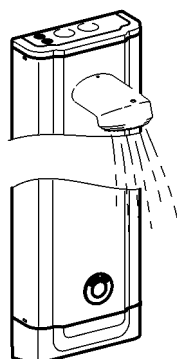

30 s

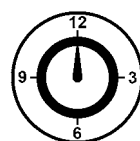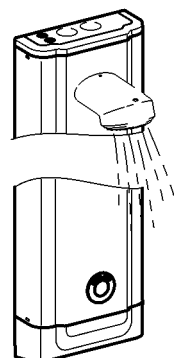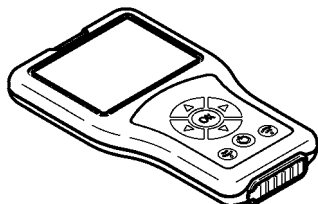

1 – 255 s

6. Hygienespülung einstellen

EN Setting the hygiene flush	NL Instellen van de hygiënespoeling	CS Nastavení hygienického proplachování
FR Réglage de la rinçage d'hygiène	PL Ustawianie spłukiwania higienicznego	FI Hygieniahuuhtelun säätäminen
ES Ajuste del higiene enjuague	SV Ställa in hygienspolning	RU установив гигиена смыва
IT Impostare lo igiene risciacquo		

EN

- C: Interval adjustable in h
- D: Flow duration adjustable in s

DE

- C: Intervall einstellbar in h
- D: Fließzeit einstellbar in s

FR

- C: intervalle réglable en h
- D: durée d'écoulement réglable en s

ES

- C: Intervalo ajustable en horas
- D: Tiempo de flujo activable en seg

IT

- C: intervallo impostabile in h
- D: durata di flusso impostabile in s

NL

- C: Interval instelbaar in u
- D: Stromingstijd instelbaar in s

PL

- C: odstęp czasu regulowany w godzinach
- D: czas przepływu regulowany w sekundach

SV

- C: Intervall kan ställas in i timmar
- D: Flödestid kan ställas in i sekunder

CS


- C: Interval s nastavením v h
- D: Doba průtoku s nastavením v s




FI

- C: Aikaväli, asetettavissa h
- D: Virtausaika, asetettavissa s

RU

- C: интервал задается в ч
- D: время течения задается в сек

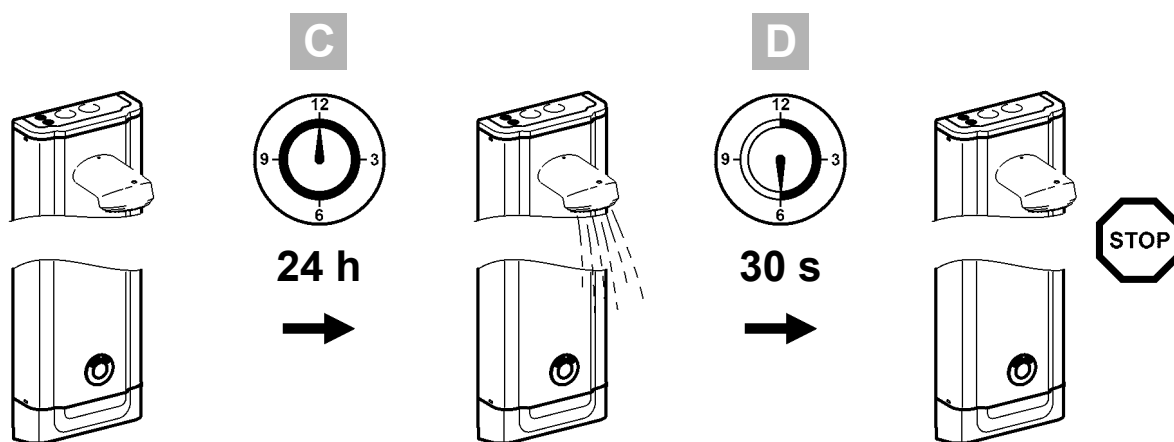

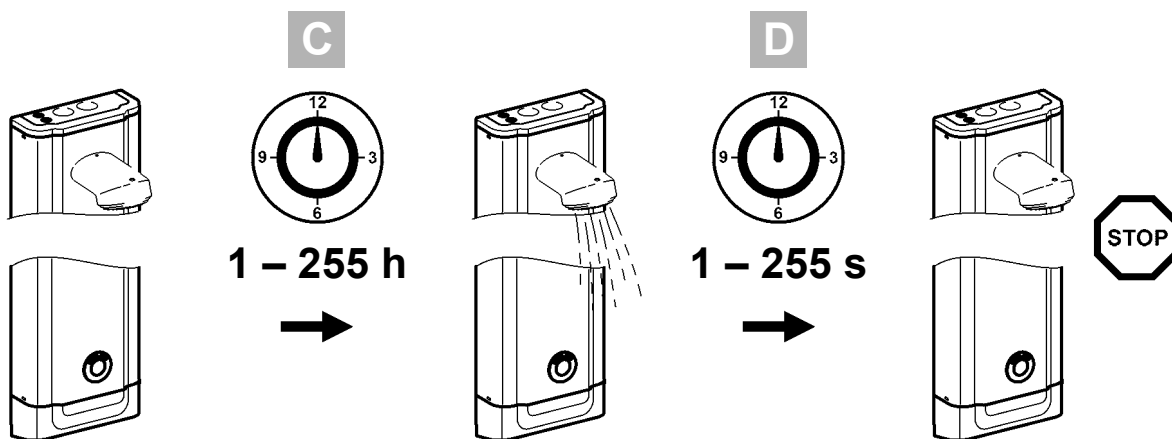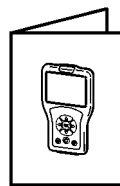
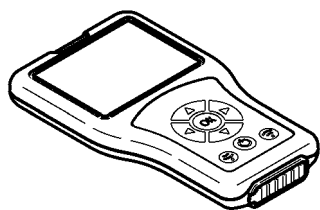


7. Reinigungsabschaltung einstellen



EN Set the range
FR Régler le rayon d'action
ES Regular el alcance
IT Impostare la portata

NL Actieradius instellen
PL Ustawienie zasięgu
SV Ställa in räckvidden

CS Nastavení dosahu
FI Aseta ulottuma
RU установить диапазон значений

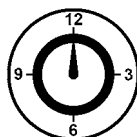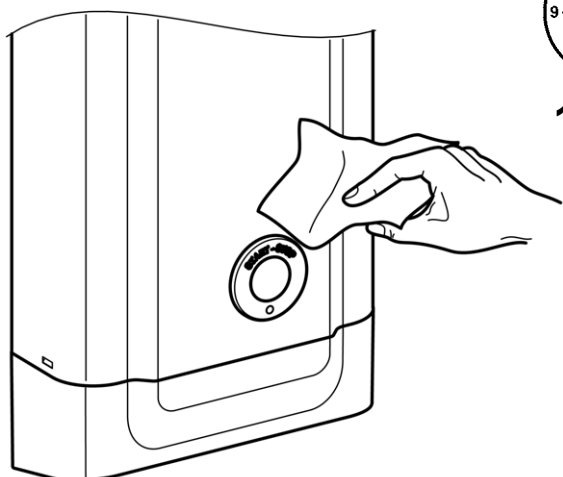

1 min

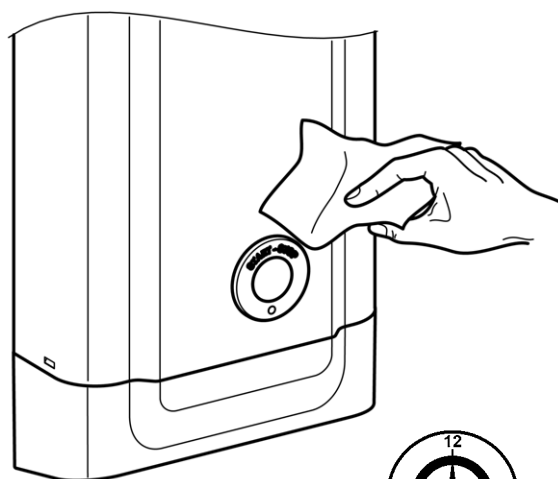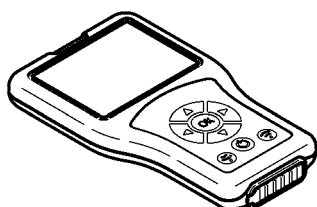

1 – 255 min

8. Wartung


EN Maintenance
FR Maintenance
ES Mantenimiento
IT Manutenzione

NL Onderhoud
PL Konserwacja
SV Underhåll


CS Varování
FI Huolto
RU Техническое обслуживание




11.

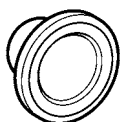


12.

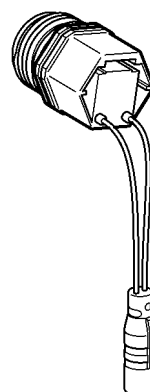


13.

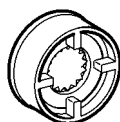

14.

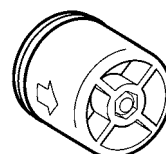

15.


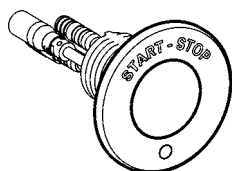


9. Paneel abnehmen


EN Removing the panel
FR Retirer le panneau
ES Retirar el panel
IT Rimozione del pannello

NL Paneel weghalen
PL Zdejmowanie panelu
SV Ta bort panelen


CS Demontujte panel
FI Paneelin irrottaminen
RU Снятие панели

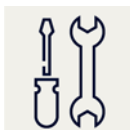


1

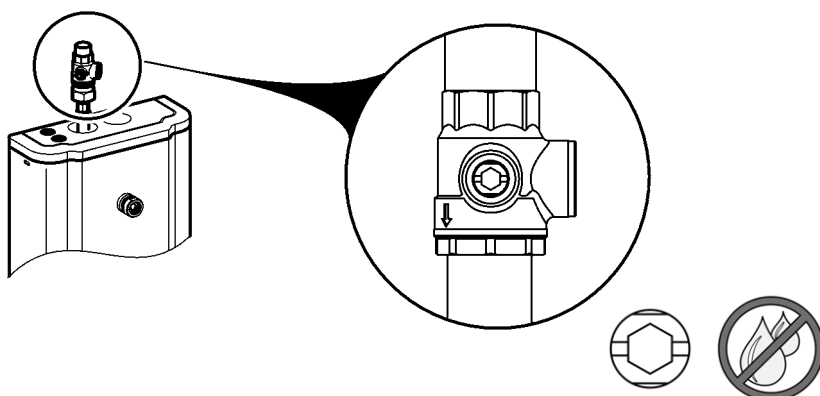


2

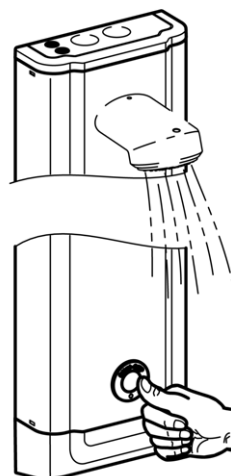


3

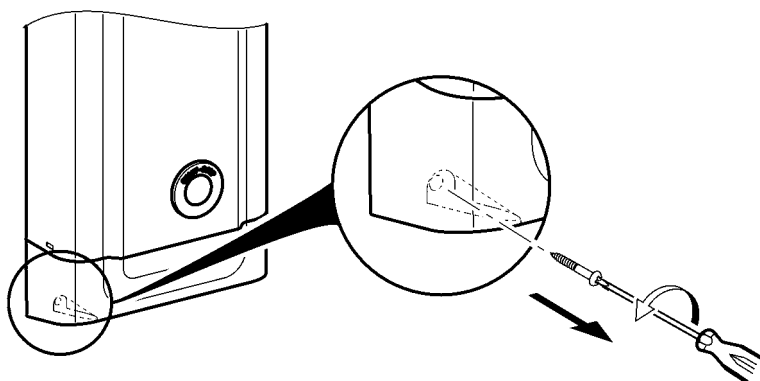


4

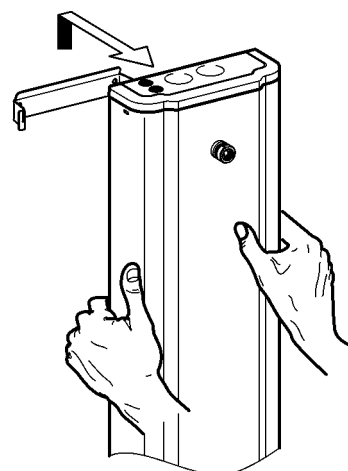

5

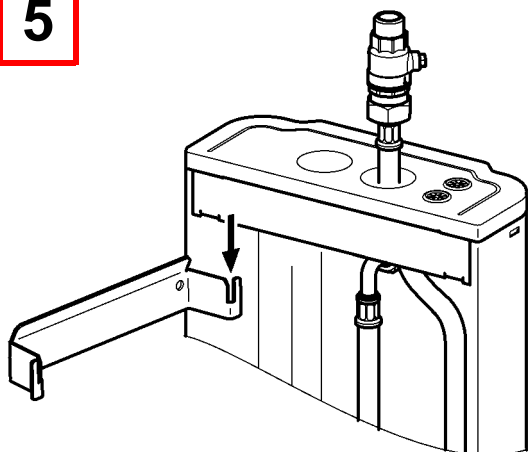

6

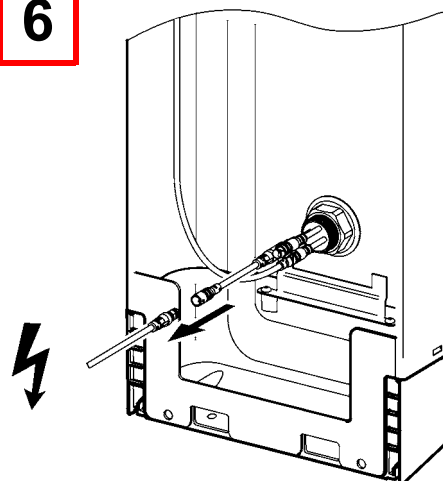


10. Paneel montieren


EN Mounting the panel
FR Monter le panneau
ES Montar el panel
IT Montaggio del pannello

NL Paneel monteren
PL Montaż panelu
SV Montera panelen



CS Namontujte panel
FI Paneelin asentaminen
RU Монтаж панели



1

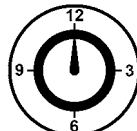


60 s

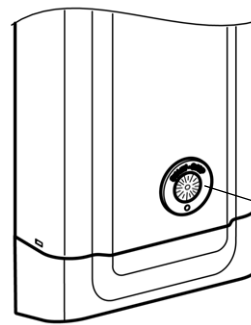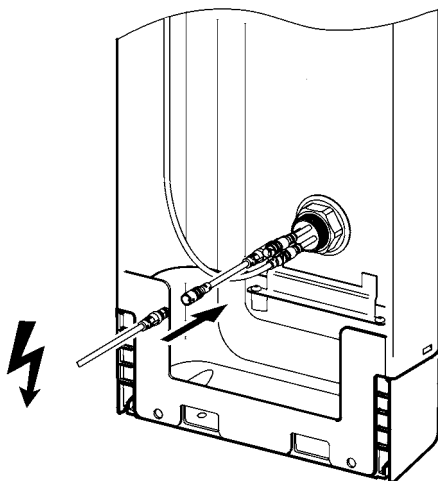


3.

- | | | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|--|
| A | 2x | | | | |
| B | 1x | | | | |


2

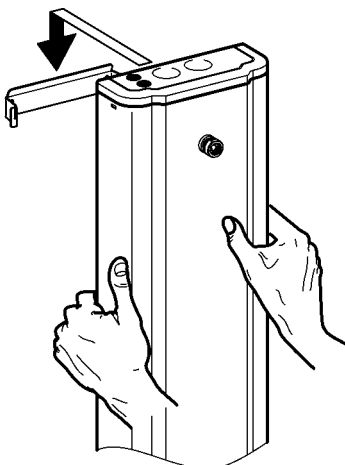

3

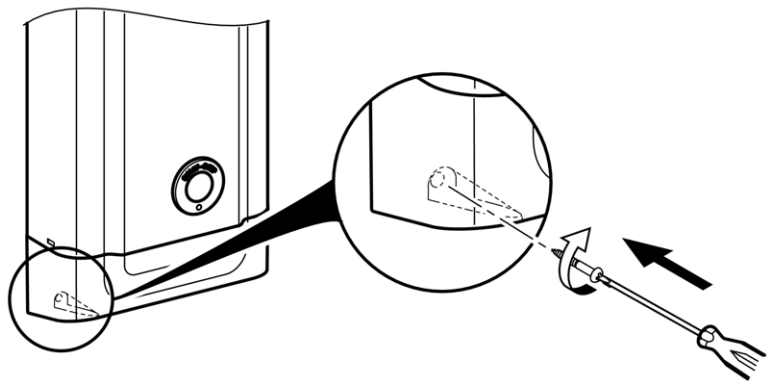

4

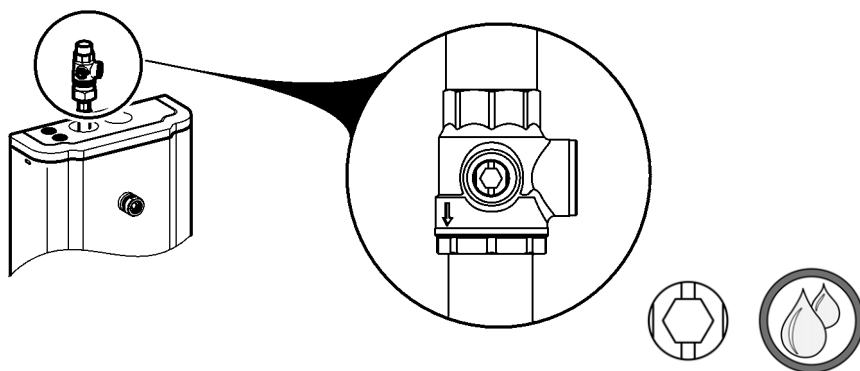

11. Siebe wechseln

EN Replace the filters

FR Remplacement les filtres

ES Cambiar los tamices

IT Sostituire i filtri

NL Zeven vervangen




PL Wymiana sit

SV Byt filter


CS Vyměňte síto

FI Siivilän vaihto


RU Сменить сеточки

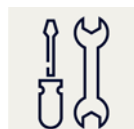


1

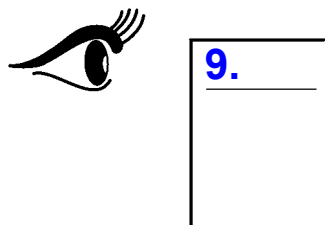


2

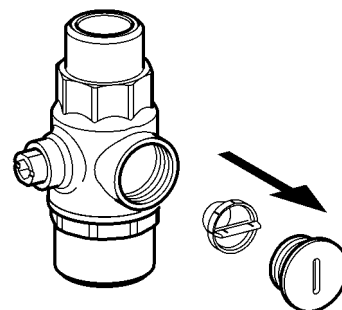

3

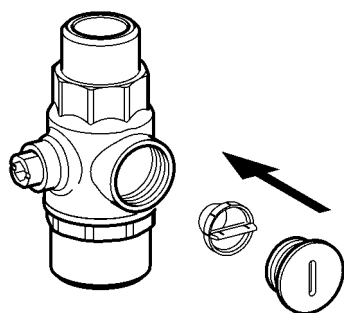

4

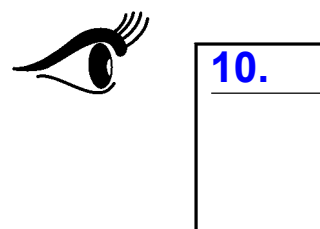

12. Magnetventilkartusche wechseln

EN Replacing the solenoid valve cartridge

NL Magneetventielpatroon verandering

CS Výměna kartuše s magnetickým ventilem

FR Remplacement de la cartouche d'électrovanne

PL Wymiana wkładu zaworu elektromagnetycznego


FI Magneettiventtiilipanoksen vaihtaminen

ES Cambiar cartucho de la válvula electromagnética

SV Byta magnetventilpatron

RU Замена картриджа электромагнитного клапана

IT Sostituzione della cartuccia della valvola elettromagnetica

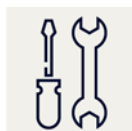


1




9.


2

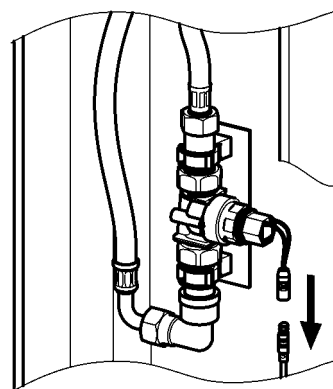


3

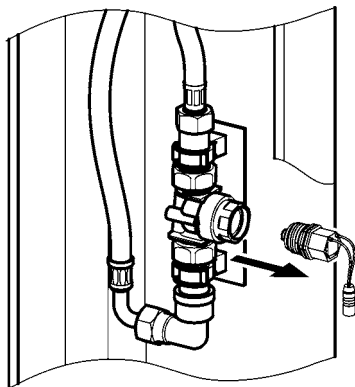

4

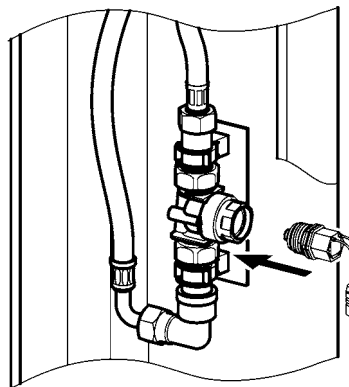

5

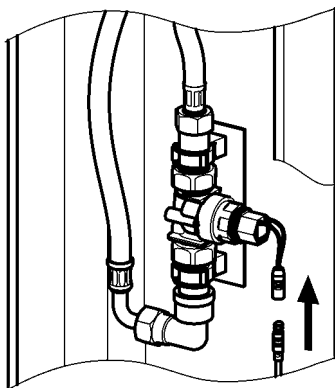


6



10.

13. Durchflussmengenregler wechseln

EN Replace the flow rate regulator	NL Debietregelaar vervangen	CS Byt flödesregulator
FR Remplacement du régulateur de débit	PL Wymiana regulatora wielkości przepływu	FI Lämpivirtausmäärän säätimen vaihto
ES Cambiar el regulador volumétrico de paso	SV Byt flödesregulator	RU Заменить регулятор расхода
IT Sostituire il regolatore di portata		



5 mm




1




9.

2

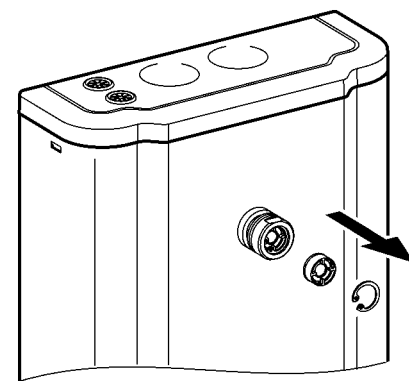

3

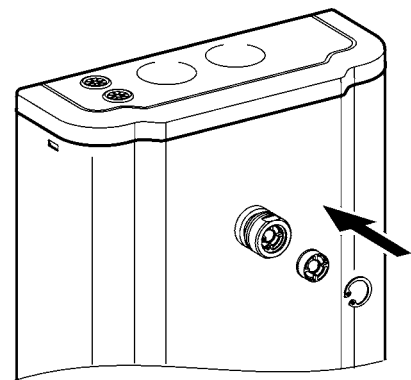


4



10.

14. Rückflussverhinderer wechseln

EN Replace the return flow inhibitor	NL Terugstroomklep vervangen	CS Vyměňte zábranu zpětného průtoku
FR Remplacement du clapet de non-retour	PL Wymiana zaworu zwrotnego	FI Paluuvirtausestäjän vaihto
ES Reemplazar la válvula antiretorno	SV Byt återströmningsskydd	RU Заменить клапан обратного течения
IT Sostituire la valvola antiriflusso		

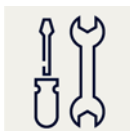


1




9.

2

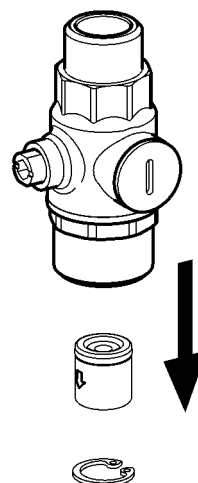

3

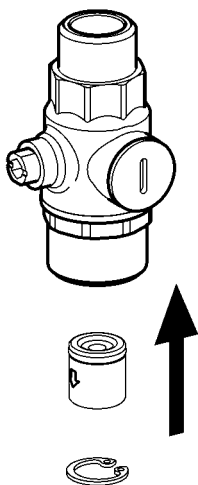

4




10.

15. Sensor wechseln

EN Replace sensor
FR Changer le capteur
ES Cambiar el sensor
IT Cambiare il sensore

NL Sensor vervangen
PL Wymienić czujnik
SV Byt sensor

CS Vyměňte snímač
FI Anturi vaihto
RU Замена Датчик

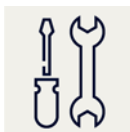



32 mm

1




9.


2



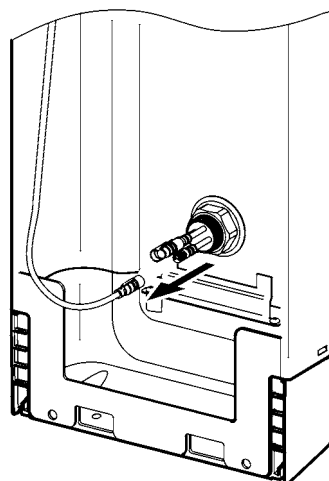


3

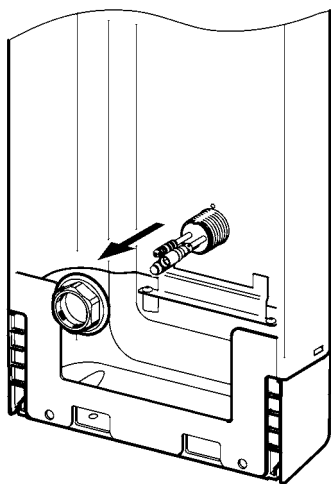

4

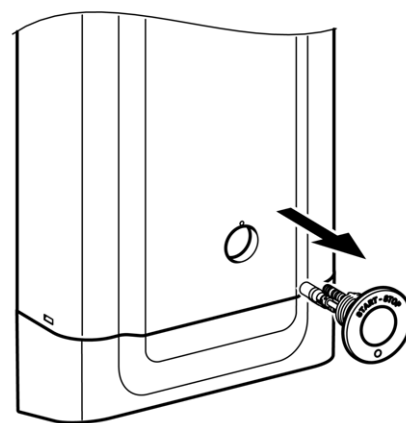

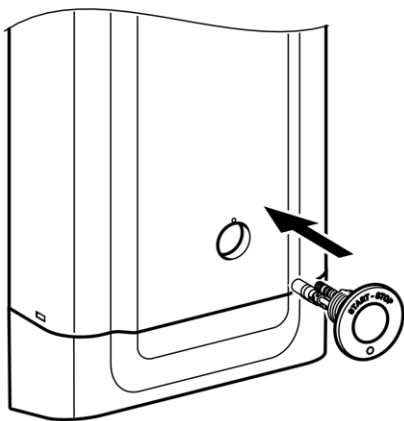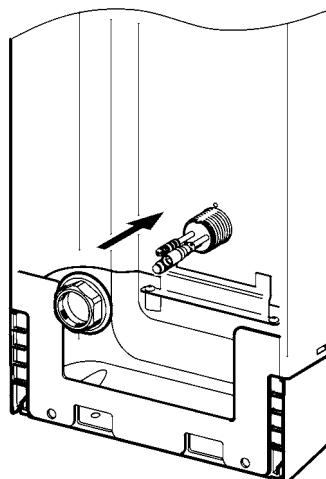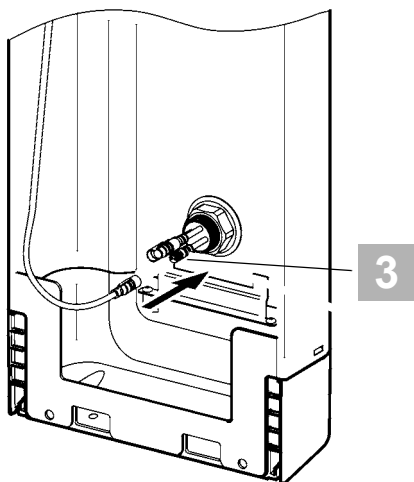5**6****5****6****10.**

EN 3: Black

PL 3: Czarny

FR 3: Noir

ES 3: Negro

IT 3: Nero

NL 3: Zwart

DE 3: Schwarz

SV 3: Svart

CS 3: černá

FI 3: Musta


RU 3: черный

16. Ersatzteile

EN Replacement parts
FR Pièces de rechange
ES Piezas de recambio
IT Pezzi di ricambio

NL Reserveonderdelen
PL Części zamienne
SV Reservdelar

CS Náhradní díly
FI Varaosat
RU Запчасти

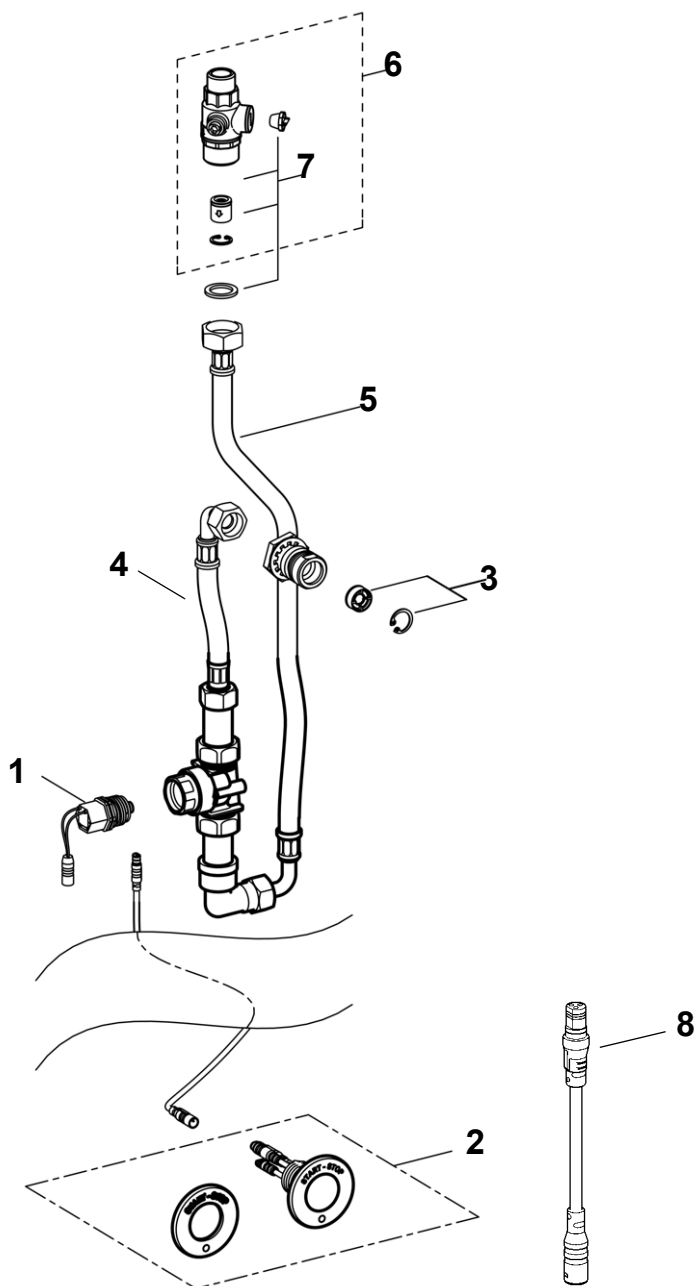

- 1..... 2030003033
EAQFU0001
- 2..... 2030072207
ASEV2008
- 3..... **9 l/min:**
2000104782
ESHHE0001
- 4..... 2030006184
ESHOW0036
- 5..... 2000109262
ESHOW0035
- 6..... 2030060314
ASXX2005
- 7..... 2030060824 ^{a)}
ASXX2006
- 8..... 2030055550
ACEX9012

EN a) 2 pieces

ES a) 2 piezas

PL a) 2 sztuk

FI a) 2 kappaletta

DE a) 2 Stück

IT a) 2 pezzi

SV a) 2 styck

RU a) 2 штуки

FR a) 2 pièces

NL a) 2 stuk







CS a) 2 kusů

17. Zubehör I

EN Accessories |
FR Accessoire |
ES Accesorios |
IT Accessori |

NL Toebehoren I
PL Akcesoria I
SV Tillbehör I

CS Príslušenství I
FI Lisävarusteet I
RU принадлежности I

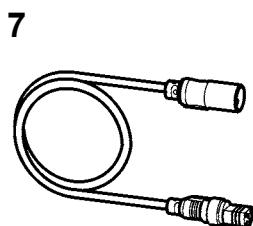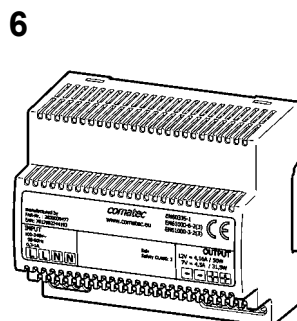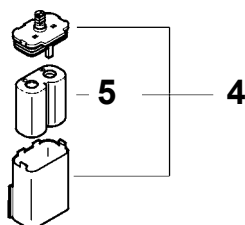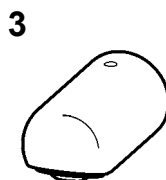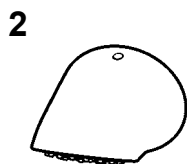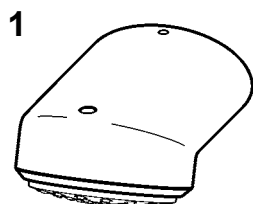

- 1 ... 2030054254
SHAC0011
- 2 ... **19°**
2030054255
SHAS0011
- 3 ... 2030054793
SHMU0011
- 4 ... 2000109466
ZaqCT0003
- 5 ... 2000104846
EPRTR0008
- 6 ... 2030039477
ACEX9001
- 7 ... **5 m:**
2030043814
ACEX9010

18. Zubehör II

EN Accessories II
FR Accessoire II
ES Accesorios II
IT Accessori II

NL Toebehoren II
PL Akcesoria II
SV Tillbehör II

CS Příslušenství II
FI Lisävarusteet II
RU принадлежности II


8




9




10

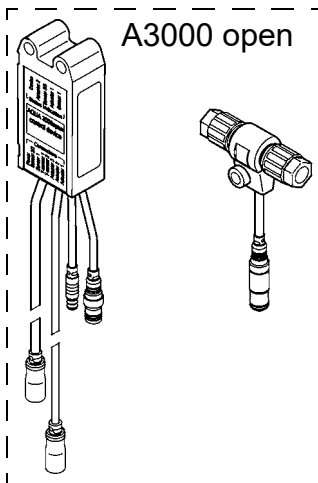


11

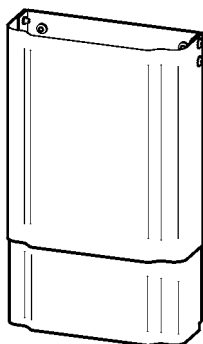


12

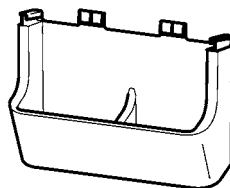

13

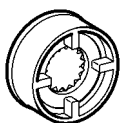

14



8 2030036654
ACEX9005

9 2030036849
ACEX9004

10 .. 2030049353
ACEV2004

11... **110-170 mm:**
2030057066
ACXX2011

160-250 mm:
2030057067
ACXX2012

240-410 mm:
2030057068
ACXX2013

400-660 mm:
2030057069
ACXX2014

650-960 mm:
2030057070
ACXX2015

12 .. 2030057077
ACXX2021

13 .. **6 l/min:**
2030027586
ESHHE0004

12 l/min:
2000104783
ESHHE0002

14 .. 2030047203
ACXX9003

Australia

PR Kitchen and
Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175
Phone +61 3 9700 9100

Austria

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH
9320 Aalst; Belgium
Phone +31 (0) 492 728 224

Czech Republic

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 309

France

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +33 800 909 216

Germany

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 0

Italy

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Numero Verde +39 800 789 233

Middle East

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Poland

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 58 35 19 700

Spain

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein

KWC Group AG
5726 Unterkulm, Switzerland
Phone +41 62 768 69 00

Turkey

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

United Kingdom

KWC DVS Ltd - Northern Office
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE

Bosnia Herzegovina
Bulgaria | Croatia
Hungary | Latvia
Lithuania | Romania
Russia | Serbia | Slovakia
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 261

SCANDINAVIA & ESTONIA

Finland | Sweden | Norway
Denmark | Estonia

KWC Nordics Oy
76850 Naarajärvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

